




## ご使用の前に

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を設置頂く前に必ずこの説明書を読んで頂き、正しくご使用頂きますようお願い致します。

### 【シーマ TVボード W150 取扱説明書】 (原産国 中国)

- ・高温多湿の部屋や直射日光の当たる場所には置かないでください。
- ・床面が平らな場所に水平になるように置いてください。
- ・引出しや扉に乗ったり余分な力を加えないで下さい。
- ・天板・棚に必要以上に重いものを乗せないでください。
- ・家具を踏み台代わりに使ったり不安定な姿勢で掛けたりしないでください。

【付属金具が不足していないか確認してください。】

A	C	K
ジョイントボルト	フリーキャップ	転倒防止金具SET
		
4	4	1SET

※本製品は必ず上下を固定してください。

※必ず2人以上で作業してください。

※プラスドライバーが必要です。

※C/フリーキャップはTVボードの上に乗せ(CIM-U150)を設置しない場合に貫通穴を隠すためのキャップです。

※K/転倒防止金具については同封されている説明書をよく読み、正しくご使用ください。


### 【上台、下台の固定方法】

① 引出し部分を外します。

② 上台下面のオニ目ナット位置と、下台の貫通穴位置を合わせます。

③ ドライバーを使用し【A/ジョイントボルト】を図のように下から締め、4か所を固定します。  
※上台をのせる時は、前方向に傾けると急に扉が開きますのでご注意ください。


④ 全てのボルトがしっかり締まっているか確認してください。

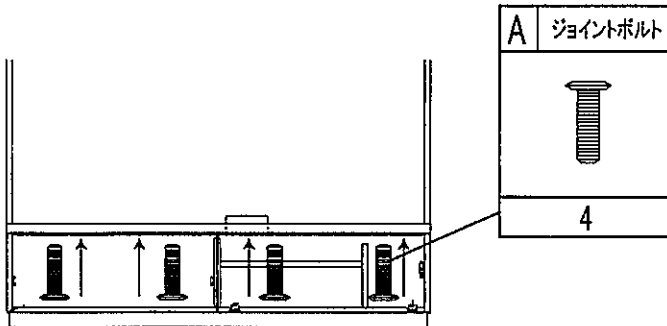

### 【引出しの取付、取外し方法】

#### ◎ はずし方


引出し箱本体を持ち、左右レールの下図矢印→の位置を押しながら手前に引くとはずれます。  
※箱を落とさないよう気をつけてください。

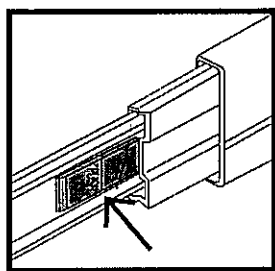

#### ◎ 取付方

本体側スライドレールを全て中にしまします。レール位置を合わせ引出し箱をしっかりと本体奥まで押し込みます。



※最後にレールが固定されているか、必ず引出しを引出して確認してください。

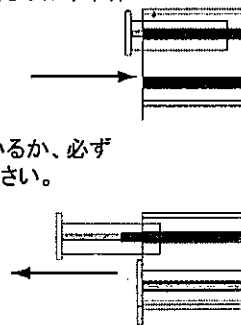

### 【丁番の調整】

※ 扉の落下・がたつきを防止するため、調整後は必ず固定ネジを締め付けてください。



#### (1) 前後の調整

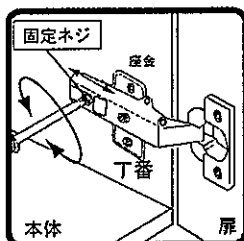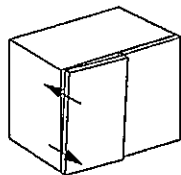

丁番の固定ネジをゆるめてから、丁番を前後にスライドさせると、本体と扉のすき間を調整する事ができます。

(固定ネジは、右に回すと締め、左に回すとゆるみます。)

#### (2) 左右の調整

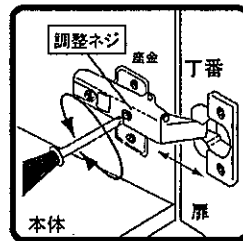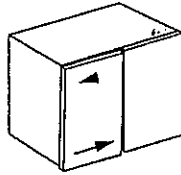

調整ネジを右に回すと、扉は内側に動き、左に回すと外側に動きます。



### フラップ扉のご注意

フラップ扉を開ける時は必ず扉を支えながらゆっくりと下ろすように開けてください。扉が開いている状態で上から押したり、重量物をのせたりしないでください。扉が破損したり、怪我をする恐れがあります。

