


## ご使用の前に

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を設置頂く前に必ずこの説明書を読んで頂き、正しくご使用頂きますようお願い致します。

### 【テレビボード ブロリック 150セット 説明書】

(原産国 中国)

【付属金具が不足していないか確認してください。】

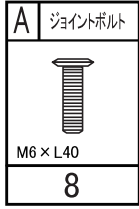


- ・高温多湿の部屋や直射日光の当たる場所には置かないでください。
- ・床面が平らな場所に水平になるように置いてください。
- ・引出しや扉に乗ったり余分な力を加えないで下さい。
- ・天板、棚に必要以上に重いものを乗せないでください。
- ・家具を踏み台代わりに使ったり不安定な姿勢で掛けたりしないでください。

※本製品は必ず上下を固定してください。


※必ず2人以上で作業してください。

※プラスドライバーが必要です。

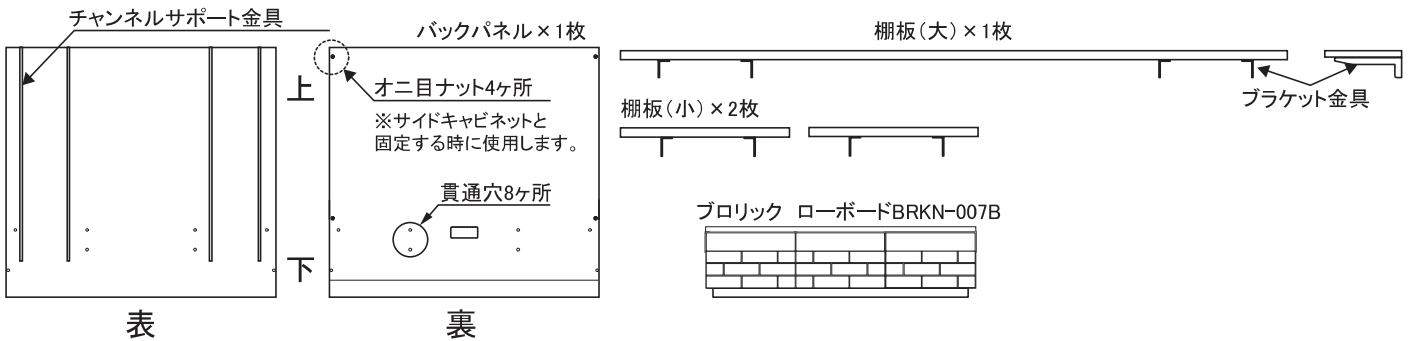

### 【ローボードBRKN-007BとバックパネルBRKN-107の固定方法】

- ① ローボード本体後面にバックパネルを取付けます。
- ② ローボード後面のオニ目ナット位置とバックパネルの貫通穴位置を合わせ、A/ジョイントボルトで固定します。  
ドライバーを使用し、しっかり固定してください。  
※バックパネルの表裏、上下の向きに気を付けてください。
- ③ ボルトがしっかり締まっているか確認してください。

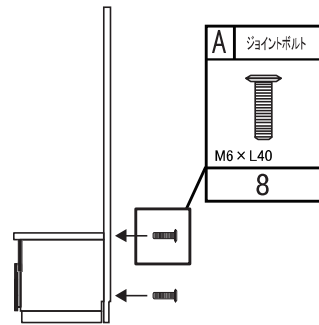



### 【棚板の固定方法】

棚板(大)を取付ける時には必ず2人で棚板を持ってください。  
棚板はバックパネルのチャンネルサポート金具の穴に上から引っ掛けるように取付けます。

※必ず抜け止め金具がカチッと固定され、棚板がはずれず、しっかりと固定されているか確認してください。

※棚板をはずす時、抜け止め金具を手前に引くとロックが解除され、棚板をはずす事ができます。

**注意:** チャンネルサポートの固定用ビスがある上の穴にはブラケットを取付ける事ができません。

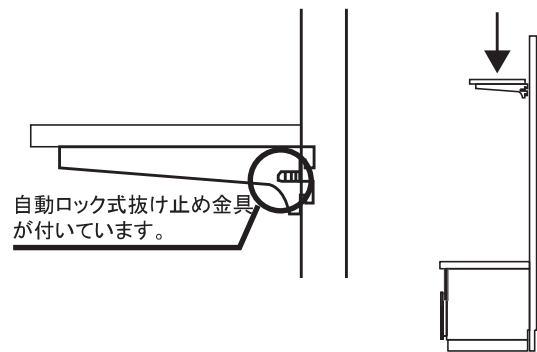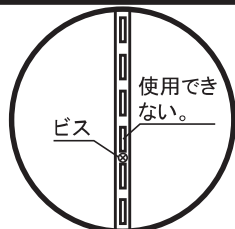

自動ロック式抜け止め金具が付いています。

抜け止めを手前に引きながら棚板をはずす。