
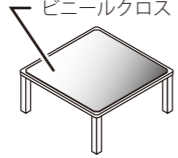






安全上のご注意 (必ずお守りください)

⚠️ 注意

<ul style="list-style-type: none"> ビニールクロス等をテーブルに密着させて使用しない。 ビニールクロスが貼りつき、天板の塗装が傷んだり、変色したりする恐れがあります。 	<ul style="list-style-type: none"> テーブルを傾きのある場所に置かない。 傾きのある場所に置くと、けがや故障の原因となる恐れがあります。 
<ul style="list-style-type: none"> テーブルに熱いものを直接置かない。 加熱したやかんやなべ、熱い急須やコップ、加熱調理器具などを置くと、天板の塗装が傷んだり、変色したりする恐れがあります。 	<ul style="list-style-type: none"> テーブルをざらついたものでこすらない。 茶わんや皿など底面がざらついたものでこすると、天板に傷がつく恐れがあります。 
<ul style="list-style-type: none"> 天板が濡れたまま、長時間放置しない 濡れたままの布巾、濡れたカップ等を置いたままにしますと、天板が変色、変形する恐れがありますので、ご注意ください。 天板が濡れた場合は、乾いた布巾等で速やかに拭き取ってください。 	
<ul style="list-style-type: none"> こたつに強い振動や衝撃を与えない。 ヒーターが断線する恐れがあります。また製品の寿命が短くなる恐れがあります。 他の暖房器具と併用しない。 ヒーターや併用した暖房器具が故障したり誤動作したりする恐れがあります。 携帯型機器をこたつに入れない。 電池が異常発熱し、やけどの原因となる恐れがあります。 使用中にヒーターを見つめない。 目に悪影響を与える恐れがあります。 天板とふとんがない状態で使用しない。 温度制御に異常をきたし、やけどの原因となる恐れがあります。 こたつを引きずりながら移動しない。 床面が傷つく恐れがあります。 お手入れにシンナー、ベンジン、漂白剤、アルコールなどを使わない。 天板や脚が変形や変色する恐れがあります。 他の暖房器具から熱を取り入れるダクトを使用する場合には注意すること。 温度制御が正常に働かなくなることがあります。 こたつ本体に直接熱風があたると、塗装が傷んだり変色や変形したりする恐れがあります。 	<ul style="list-style-type: none"> こたつを熱に弱い床材や敷物の上で使用する場合は、断熱をする。 断熱をしないと、ヒーターからの熱によって下記の敷物や床面などは変形・変色・割れ・すき間が生じる恐れがあります。こたつ用マットを敷き、熱が直接当たらないようにしてください。 ※ 熱に弱い敷物 ※ 熱に弱い床材 コルクマット、ピータイル、寄せ木、天然木の床、白木床、プラスチックシート（ポリプロピレンや塩化ビニールなど）貼りの床など ※ 新しい畳の上 青畳が直射日光で変色する現象が、こたつの光でも起こります ふとんの材質に注意する。 ご使用状況とふとんの材質によっては、ヒーターからの熱で変色することがあります。

こたつの使い方

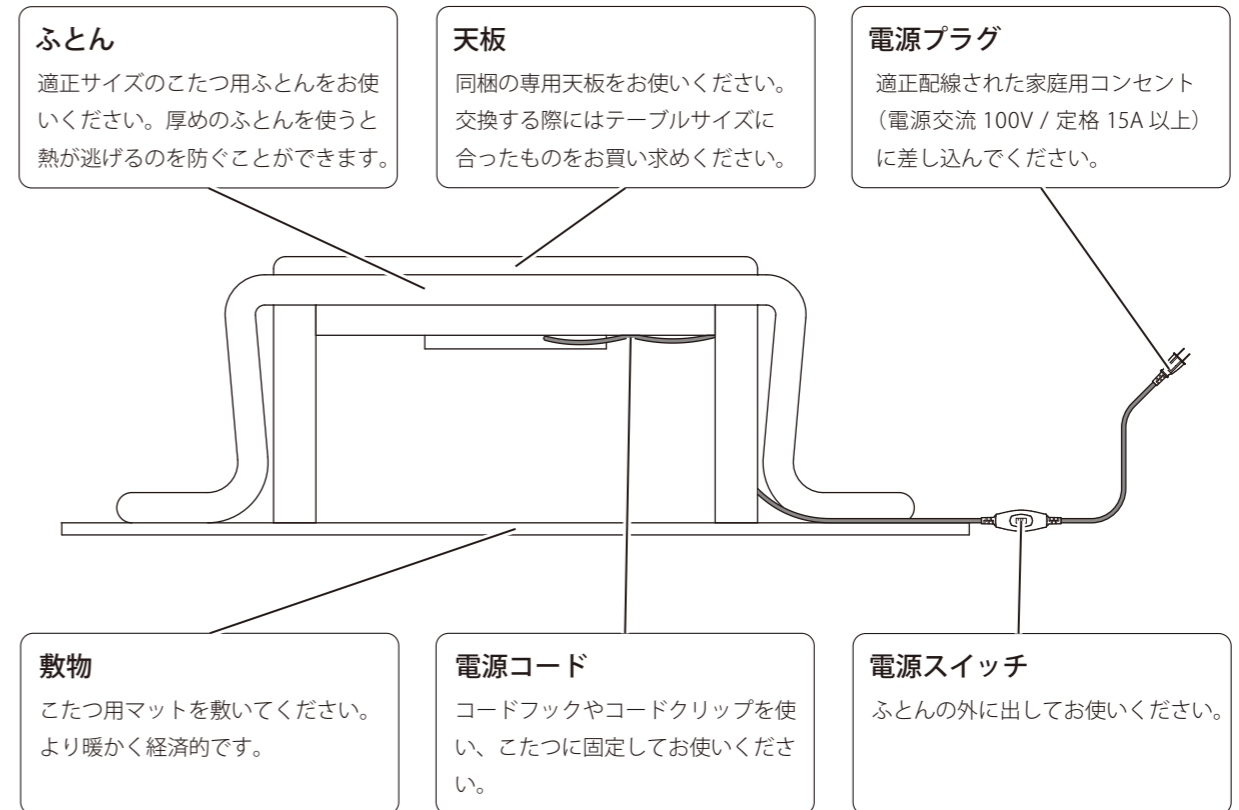

テーブルとしての使い方

- 電源プラグ・器具用プラグを抜く。
 - 電源を「切」にしてから、電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - 器具用プラグをヒーターユニットから抜いてください。
- 電源コードを外す。
 - ヒートンからコードを取り外してください。
- こたつふとんを外し、天板をのせる。
 - 同梱の専用天板をご使用ください。

⚠️ 注意

- ヒーターの取付部やこたつの脚部に緩みやガタツキがないか定期的に点検してください。

ご使用の順序


1. 電源プラグをコンセントに差し込む。

- ・電源スイッチが「切」であることを確認してから、電源プラグを差し込んでください。
- ・家庭用コンセントをご使用ください。




2. 電源スイッチを入れる。

- ・電源スイッチで入り切りを行います。本体にスイッチはありません。

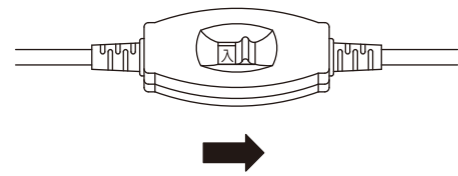


3. お好みの温度に合わせる。

- ・温度調節は温度調節つまみを使います。
- ・温度調節は「弱」から「強」まで無段階で可能です。

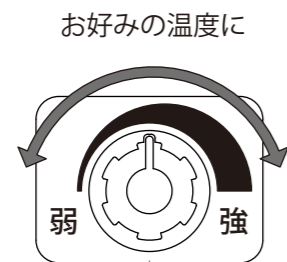


4. ご使用後や外出されるとき。

- ・電源スイッチを「切」にしてください。
- ・コンセントから電源プラグを抜いてください。

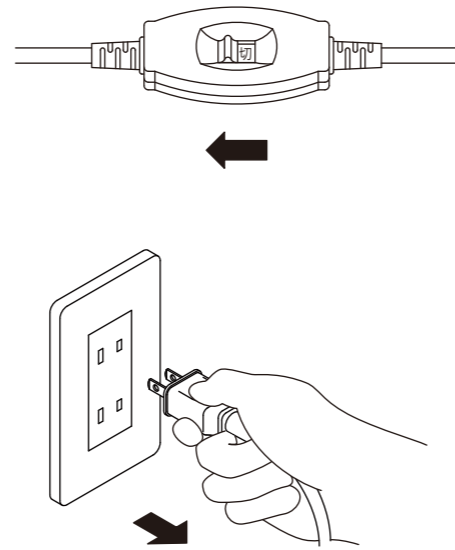


各部のなまえ

ヒーターユニット

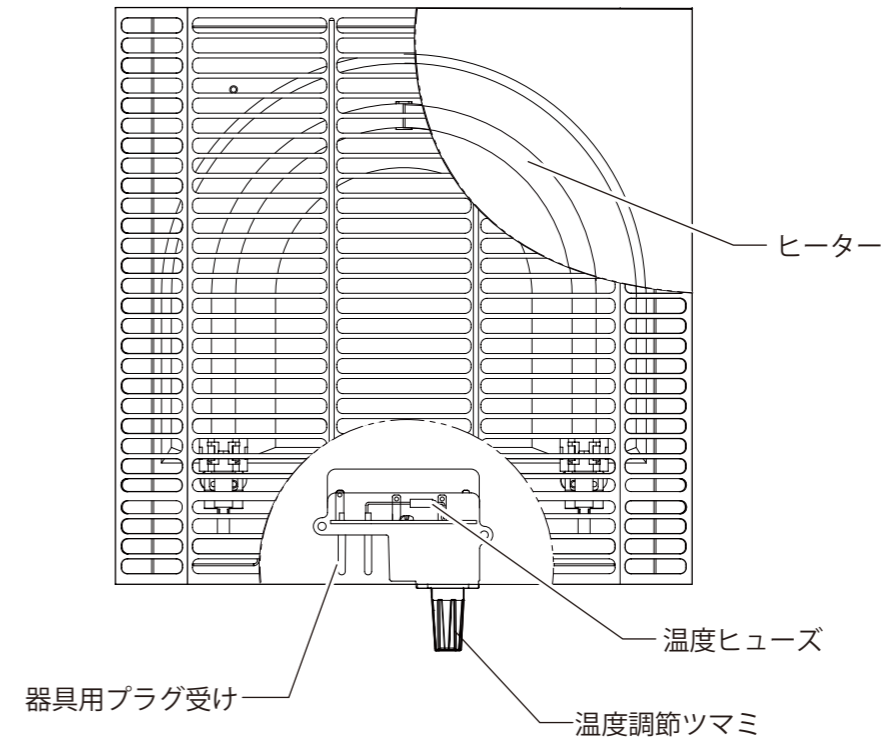


電源コード

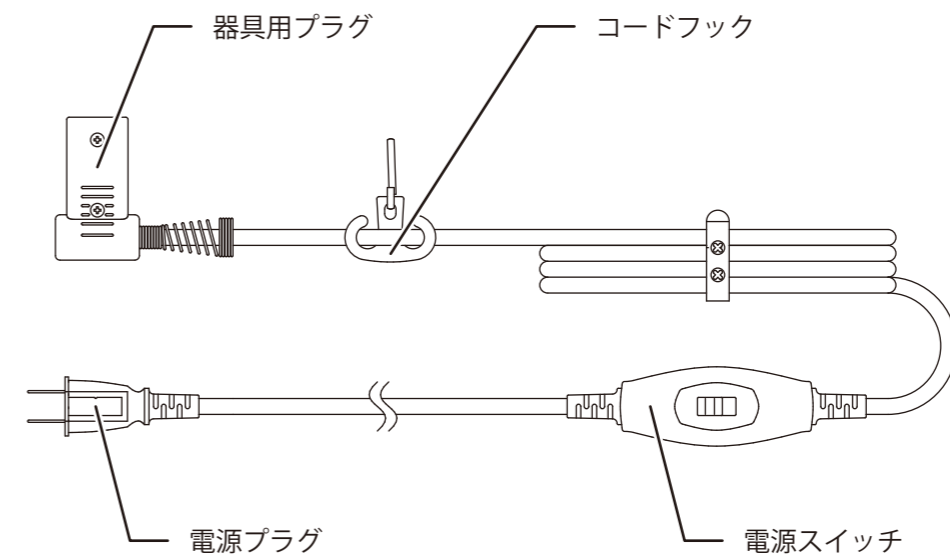


各部のなまえ

テーブル

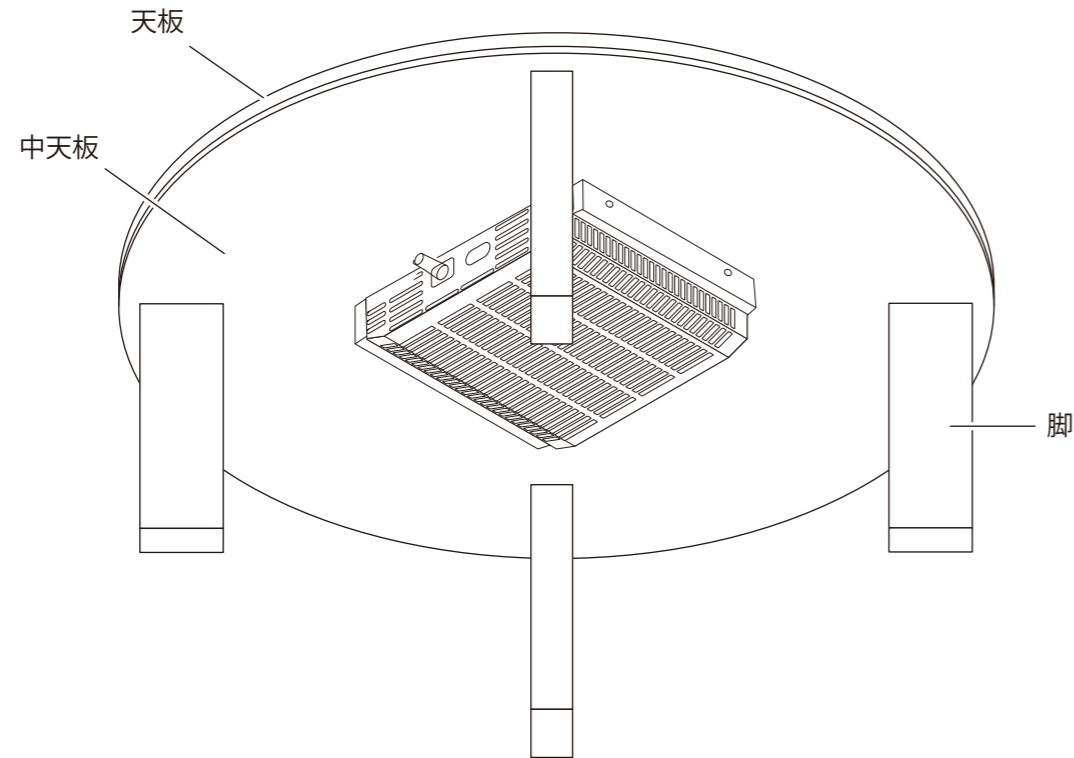

※ イラストと実際の商品が多少異なることがあります。

付属品



脚取り付けボルト
8本



六角レンチ
1個


ご使用の準備

1. 付属品を用意する。

- 脚に取り付けられている脚取り付けボルトを外してください。
- 電源コードに同梱されている六角レンチを取り出してください。

2. 脚を取付ける。

- 中天板のねじ穴に脚のねじを差し込んでください。中天板のコーナーと脚を合わせてください。
- 中天板上面から脚取り付けボルトを差し込んでください。
- 脚取り付けボルトを手で軽く回し、仮止めしてください。
- 脚取り付けボルトが回らなくなるまで、六角レンチで締め付けてください。

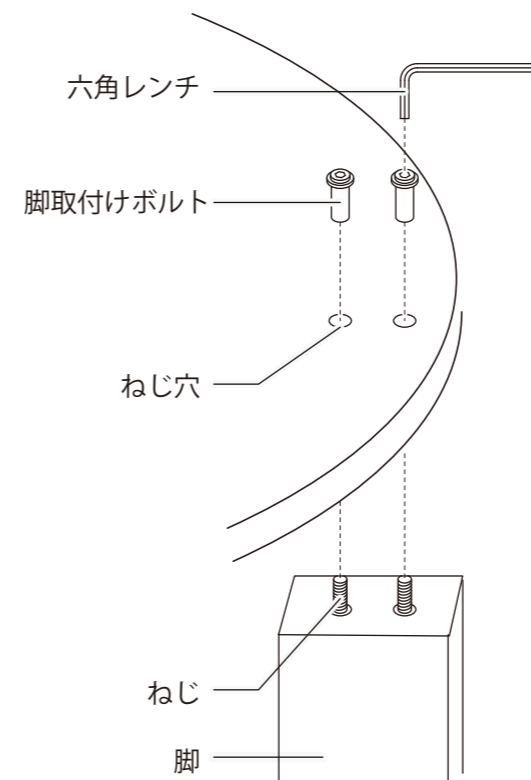


⚠ 注意

脚取り付けボルトが途中で回らなくなった場合は、一度ボルトを外して再度締め付けてください。脚取り付けボルトを無理に締め付けると、ボルトやねじ穴の破損の原因になります。ヒーターやこたつ脚に緩みやガタツキがないか、定期的に点検してください。緩んだりガタついたりしたまま使用すると、けがや故障の原因となる恐れがあります。

3. 器具用プラグをヒーターユニットに差し込む。

- 電源プラグが差されていないことを確認してから、器具用プラグを差し込んでください。
- イラストと同じ向きに奥まで完全に差し込んでください。

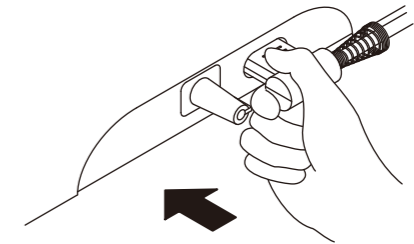

4. コードを固定する。

- コードフックを吊り穴やヒートンに掛けてください。吊り穴やヒートンはこたつ脚付近にあります。
- コードを適切な長さに調整してください。



5. ふとんを掛け、天板を置く。

- こたつふとんはテーブルサイズに合ったものをお買い求めください。
- 天板は同梱されているものをご使用ください。
- 電源スイッチはふとんの外に出してください。