

商品名

デスクライト HC-026T

・ミニ電球 (E17口金/40W以下) **1個** 別売品
LED電球、電球形蛍光灯も使えます

このたびは弊社商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末長くご愛用ください。お読みになった後、大切に保管してください。

商品コード	8360274: WH (ホワイト)
商品コード	8360275: BK (ブラック)
サイズ	約幅 14 × 奥行 17 × 高さ 40 cm
材質	スチール
質量(重さ)	約 1.32 kg
コード長さ	約 1.8 m

取り扱い上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ず守ってください。

- 警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
- 注意** 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

警告

器具の取り付け、設置、取り扱いは、必ず取扱説明書に沿って使用する
●発火したり、異常動作してけがの原因になります。

シェードにものをかぶせたり、覆ったりしない
●火災の原因になります。

長時間使用しない場合は、電源プラグを抜く
●長時間外出の際は、安全のため、コンセントから抜いてください。

電源コードを傷ついたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない
●火災や感電の原因になります。

浴室など湿気が多い場所や屋外で使用しない
●ショート・感電のおそれがあります。

上から覗き込まない
●失明やけがの原因になります。

不安定な場所や、燃えやすい物の近くで使用しない
●転倒・落下したりして、けが・火災の原因になります。

器具のすき間や開放部に燃えやすいものや、ゴミがたまった状態で使用しない
●火災・感電のおそれがあります。

修理技術者以外は、絶対に分解、修理、改造をおこなわない
●発火したり、異常動作してけがの原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込み、傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使わない
●火災や感電の原因になります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない
●感電やけがの原因になります。

異常時(焦げ臭いにおい)は、電源プラグをコンセントから抜く
●火災、感電の原因になります。使用を停止してお買い上げの販売店にご相談ください。

電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く
●湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや交流 100V 以外では使わない
●たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発火・感電の原因になります。

保証書

品名	保証用シート、レシートに記載 (保証用シート又はレシートと一緒に保管をお願いします)
商品コード	保証用シート、レシートに記載 (保証用シート又はレシートと一緒に保管をお願いします)
お買い上げ日	保証用シート、レシートに記載 (保証用シート又はレシートと一緒に保管をお願いします)
保証期間	お買い上げ日より 1年間

お名前	
ご住所	
お電話番号	

通常のお取り扱いで、万一機械故障が生じた場合、保証期間中にこの保証書を添えて、お申し出ください。無償にて、修理・調整または弊社の判断により交換させていただきます。

ただし、次の場合は保証期間中でも有償修理となりますので、ご了承ください。

【ご使用の際は、この説明書を必ずお読みください】

- 1) 誤ったご使用による故障、またはお取り扱いの不注意による故障
 - 2) 不適当な修理や改造による故障
 - 3) 火災または天災による故障
 - 4) 保証書の提示がない場合
 - 5) 指定以外の使用電源による故障・損傷
- ※電池は保証対象外です。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料で修理・交換をお約束するものです。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

株式会社 ニトリ 〒115-0043 東京都北区神谷3丁目6番20号

お客様相談室

受付時間
10:00~20:00

フリーダイヤル



0120-014-210

携帯電話からのお問い合わせ(有料)

ナビダイヤル



0570-064-210

※IP電話・PHSからはご利用できません。

注意

ぬれた手でさわらない

- 感電のおそれがあります。

シェードと電球は接触しないように離す

- 火災の原因になります。

ライトは、照射物から 15cm 以上離して使用する

- 火災のおそれがあります。

電源プラグを抜くときは、

コードを持たず、プラグを持って抜く

- ショートによる感電や発火の原因になります。

小さなお子様の手が触れない場所で使用する

- けがの原因になります。

お手入れの際や電球または蛍光灯交換の際は、電源プラグを抜き、必ず本体が冷めてからおこなう

- 感電ややけどの原因になります。

使用中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなるときは、使用を中止する

- ショートによる発火のおそれがあります。

点灯中や消灯直後はランプや

その周辺にはさわらない

- 高温になっており、やけどの原因になる場合があります。

電球または蛍光灯の交換は、種類や

ワット数の適合しているものを使用する

- 過熱・発煙の原因になります。

火気・暖房器具などに近づけない

- 変形・変色・火災の原因になります。

壁やカーテンから離して設置する

- 変形や変色、火災の原因になります。

お願い

- 製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。

お手入れ／点検のしかた

- 器具の汚れは、うすめた台所用中性洗剤を浸したやわらかい布を固くしぼってふき取ってください。
- シンナーやベンジンなど揮発性の高い液体などを使用しないでください。変色や変質の原因となります。
- ねじ類のゆるみなど、1ヵ月に1度の目安で定期的に点検してください。

各部のなまえと使いかた

電球(別売品)を取り付ける



電球(別売品)

●以下の電球が使えます。

E17口金

ミニ電球
40W以下


LED電球、電球形蛍光灯も使えます。

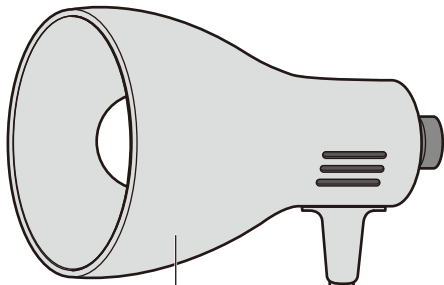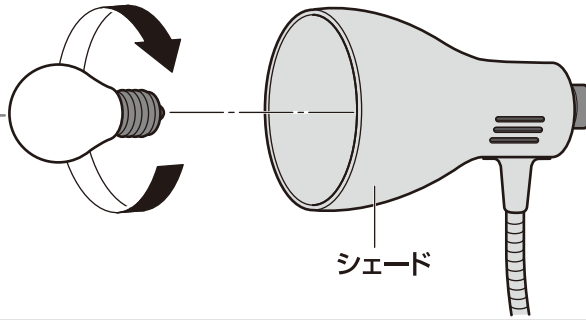

シェード

ポール

好みの角度に
曲げることができます

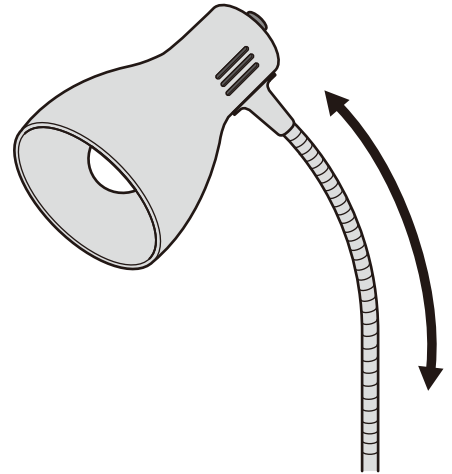

電源スイッチ



切
入

電源コード



電源プラグ