

取扱説明書

家庭用

Wi-Fi エアコン
スマートフォン用アプリ
AI-Living

	室内機	室外機
品番	NTR-22E W	NTC-22E
品番	NTR-28E W	NTC-28E
品番	NTR-40E2 W	NTC-40E2

日本国内専用
Use only in Japan.

この度は、当社商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。取扱説明書は大切に保管していただき、必要なときにお読みください。

目 次

安全上のご注意	4
はじめに	6
本書の表記	6
本製品について	6
必要な環境と仕様	7
内蔵無線 LAN モジュールの仕様	7
スマートフォンのシステム	7
無線 LAN ルーターの仕様	7
屋内無線 LAN ネットワークへの接続について	7
AI-Living のダウンロード	9
Android をお使いの方	9
iOS をお使いの方	9
アカウントの登録とユーザーの新規登録	10
AI-Living の起動	10
ユーザーの新規登録	11
ログイン	13
パスワードをお忘れの場合	13
機器の登録と選択	15
「機器一覧」画面（ホーム画面）の説明	15
機器の登録方法	16
Android での登録操作（ペアリング設定）	16
iOS での登録操作（ペアリング設定）	17
機器の情報の登録	18
操作する機器の選択方法	19
エアコンの操作	20
自動モード	20
冷房モード	20
暖房モード	21
除湿モード	21
送風モード	22
エアコンの停止	22

お好みモード	23
お好みモードの使用方法	23
お好みモードの新規登録	24
運転モードごとの設定操作（お好みモード）	25
お好みモードの編集	26
お好みモードの削除	27
おやすみモード	27
スマート予約	28
スマート予約の使用方法	28
スマート予約の新規登録	29
エアコンをONにする	30
運転モードごとの設定操作（スマート予約）	33
エアコンをOFFにする	37
スマート予約の編集	39
スマート予約の削除	39
メニュー操作（その他の機能）	40
メニューの表示方法と各メニューの概要	40
機器管理	41
機器の名前を変更	41
機器のお部屋を変更	42
お部屋の名前を変更	42
お部屋を追加	43
お部屋を削除	43
共有者の追加	44
共有者の解除	44
機器の削除	45
アカウント管理	45
アプリ設定	46
利用規約の表示	46
個人情報保護方針の表示	46
このアプリの情報を確認	46
チュートリアル表示設定	47
お知らせ	47
ログアウト	47

安全上のご注意

ここで示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

	この記号は、「禁止」（しないでください）を示します。
	この記号は「強制」（必ずしてください）を示します。

！ 警 告 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性があります。	
	次のような場所では使用しない <ul style="list-style-type: none"> ・病院内や医療用機器のある場所 ・自動ドアや火災報知機などの自動制御機器の近く ・心臓ペースメーカーを装着されている方が利用する可能性のある場所
	外出先などエアコンの見えない位置から操作する場合、エアコンやその周辺、在宅者などの状態を確認することができないため、事前に十分確認してから使用する <ul style="list-style-type: none"> ●場合によっては、人などが死亡や重傷を負ったり、財産に損害が発生するおそれがあります。
	人がいることがわかっている場合は、見えない位置から操作することを事前に知らせておく
	電源プラグが根元まで確実に差し込まれていること、プラグにホコリがたまっていないことを定期的に確認する
	次のような方がご使用になる場合は、必ず管理できる人が近くにいるときに使用する <ul style="list-style-type: none"> ・体の不自由な方 ・病気の方 ・高齢者 ・お子さま、乳幼児
	小さなお子さまが誤って操作しないように、保護者の管理のもと使用する
	こまめにエアコンの設定内容や運転状況を確認する
	ご使用前に、エアコンに異常がないことを確認する <ul style="list-style-type: none"> ●異常時にはエアコンの電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。



警告 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性があります。

	<p>ご使用前に、他の人が設定したタイマー予約などの設定状況を確認する</p> <ul style="list-style-type: none">・スマートフォンで操作された内容は、リモコンの表示部には反映されません。・本書記載の画面やイラストは説明用のもので、実際とは異なる場合があります。・専用アプリのダウンロード、インターネット接続やスマートフォン端末での操作に必要な通信費は、お客様負担になります。・誤操作防止のため、スマートフォンの画面ロック機能の使用をおすすめします。・通信状態が悪い場合は、操作内容が反映されないことがあります。定期的に運転状況を確認してください。・エアコンからの温度や風の変化があっても室内に悪影響がないこと（飛びやすい物がないことなど）を事前に確認してください。・ルーターの異常や通信障害、停電時やブレーカーが切れているなどでエアコンやルーターに通電されていない時はスマートフォンで操作ができなくなります。
--	---



警告

	<p>エアコンの廃却や使用者変更時には、必ず機器登録の解除をおこなってください。</p>
--	--

はじめに

■ 本書の表記

本書では、以下の形式で注意事項と補足情報を表記しています。



注意

本製品を正しくご使用いただくための注意事項を示しています。

補 足

- ▶ 本製品を使用する際の補足情報を示しています。
- ▶ 操作に関する補足情報も記載します。

■ 本製品について

本製品「AI-Living」は、スマートフォンにインストールして機器製品を制御・管理するアプリです。無線 LAN モジュールを搭載した機器製品を、自宅内のワイヤレスルーターに接続しておくことで、インターネットを経由して AI-Living から機器製品を操作できます。



注意

- 本取扱説明書の記載通りにご使用いただけない場合、AI-Living が正しく動作しない場合があります。
- ご使用の前に、対象の機器製品が正しく設置されていることをご確認ください。

必要な環境と仕様

AI-Livingをご利用いただくために必要な環境と仕様を説明します。

■ 内蔵無線 LAN モジュールの仕様

無線 LAN モデル	AEH-W4G1/AEH-W4G2
送信周波数	2.4GHz
送信出力	≤ 19dBm
電源	5V/450mA
動作温度	-20°C ~ 70°C
動作湿度	20%~85%

■ スマートフォンのシステムの要件

OS	Android	iOS
バージョン	Android 8 以上	iOS 13 以上
解像度	800 × 480 以上	1334 × 750 以上

⚠ 注意

スマートフォンを使用して設定を実行する際は、無線 LAN の通信または電話会社などのデータ通信網を使用します。スマートフォンが外出先やご自宅内でインターネットに接続できることをご確認ください。

■ 無線 LAN ルーターの要件

標準	IEEE 802.11b/g/n
周波数範囲	2.402-2.483GHz
セキュリティ	128 bits WPA-PSK/WPA2-PSK
出力電力	802.11b: 11dBm(11Mbps) 802.11g: 15dBm(54Mbps) 802.11n: 11dBm(72.2Mbps)
データレート	802.11b: 11Mbps 802.11g: 54Mbps 802.11n: 72.2Mbps
感度	802.11b: 11Mbps 802.11g: 54Mbps 802.11n: 72.2Mbps
変調方式	QPSK+OFDM

■ 屋内無線 LAN ネットワークへの接続について

- ・ 無線 LAN ルーターは、対象の機器製品にできるだけ近い場所に設置してください。
- ・ 無線 LAN の信号強度が弱い場合、AI-Living と無線 LAN モジュールの接続が切断される場合があります。
- ・ 無線 LAN 信号を遮断する可能性のある金属製遮蔽物などが対象の機器製品に取り付けられていないことを確認してください。
- ・ 動的ネットワークの接続要求により、タイムアウトになる場合があります。その場合は、ネットワーク（無線 LAN ルーター）を再起動してください。
- ・ 動的ネットワークの接続コントロールプロセスがタイムアウトになる場合があり、AI-Living と機器製品が異なる設定情報を表示する場合があります。その場合は、再接続し、情報を同期してください。

⚠ 注意

- ・ スマートフォンを対象の機器製品へ最初にペアリングするときは、3G/4G 回線ではなく、無線 LAN で接続する必要があります。
- ・ AI-Living を使用中に、スマートフォンを 3G/4G データサービスに接続したままご利用になる場合、携帯データネットワークのご使用により、費用が発生する場合があります。
- ・ ファイアウォールにより、インターネット接続に失敗する場合があります。このような場合は、ご利用のインターネットサービスプロバイダーにご確認いただくことをおすすめします。
- ・ ご利用のインターネットサービスプロバイダーから、インターネット接続時に ID またはパスワードの入力を要求されることがあります。その場合、ご利用の ID またはパスワードを正しく入力してください。
- ・ 無線 LAN ルーターのステルス設定（ネットワーク非表示設定）を行っているネットワークは、使用できません。

AI-Living のダウンロード

⚠ 注意

AI-Living をダウンロードする前に、スマートフォンがインターネットに接続されていることを確認してください。

■ Android をお使いの方

1. 「PLAY Store」を開きます。
2. 「検索」バーに「AI-Living」と入力し、最新バージョンを検索します。
3. AI-Living をダウンロードし、インストールします。

補 足

◆ 以下の2次元コードをスキャンしてダウンロードすることもできます。



■ iOS をお使いの方

1. 「APP Store」を開きます。
2. 「検索」バーに「AI-Living」と入力し、最新バージョンを検索します。
3. AI-Living をダウンロードし、インストールします。

補 足

◆ 以下の2次元コードをスキャンしてダウンロードすることもできます。



アカウントの登録とユーザーの新規登録

初めてご使用になる場合は、アカウントの登録とユーザーの新規登録が必要です。AI-Living を起動し、アカウントを登録する方法、およびユーザーを新規登録する方法を説明します。

■ AI-Living の起動

1. AI-Living のアイコンをタップします。



AI-Living が起動し、AI-Living のロゴが表示されます。その後、以下の状態になります。

■ 初めて起動した場合は、AI-Living の紹介画面が表示されます。


■ 2 回目以降は、以下のどちらかの状態になります。

- ・ログイン画面で「次回から自動的にログイン」をチェックしている場合は、「機器一覧」画面が表示されます。「機器一覧」画面（ホーム画面）の説明（15 ページ）を参照してください。
- ・ログイン画面で「次回から自動的にログイン」をチェックしていない場合、および「次回から自動的にログイン」をチェックしていてもログインできなかった場合は、スタート画面が表示されます。スタート画面では、「ログイン」「新規登録」「このアプリのご紹介」のいずれかを操作できます。


■ ユーザーの新規登録

アカウントの登録が完了した後、AI-Living を使用するユーザーを新規登録します。ユーザーの新規登録方法を以下に説明します。


- ① スタート画面で
「新規登録」をタップ

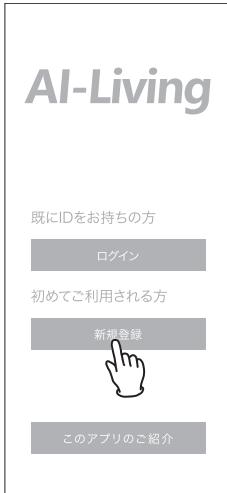


- ② 「エンドユーザー
の利用規約」を
タップ

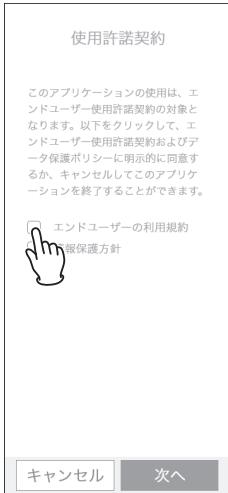


- ③ 利用規約を確認
し、「同意する」
をタップ

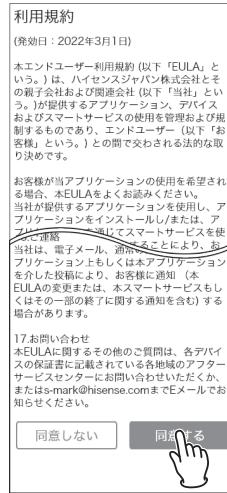


- ④ 「プライバシーポ
リシー」をタップ

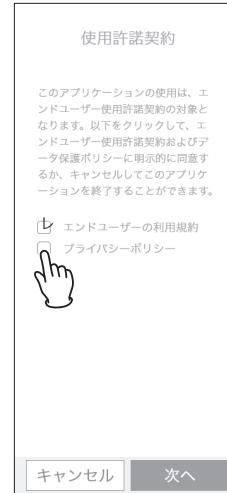

- ⑤ 個人情報保護方針
を確認し、「同意
する」をタップ

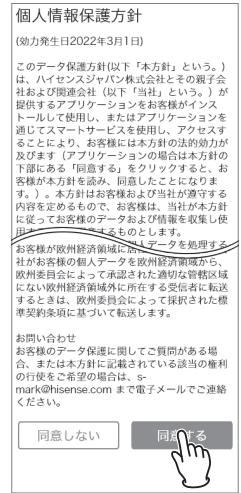


- ⑥ 「アカウント登録
へ」をタップ

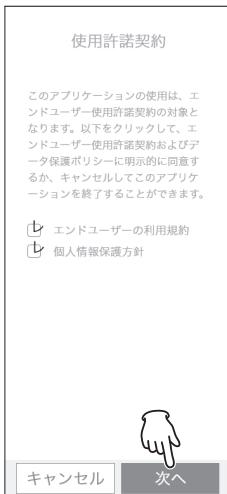


- ⑦ メールアドレス^{※1}
を入力し、「次へ」
をタップ



- ⑧ メールアドレスに
送信された認証
コードを入力し、
「認証」をタップ

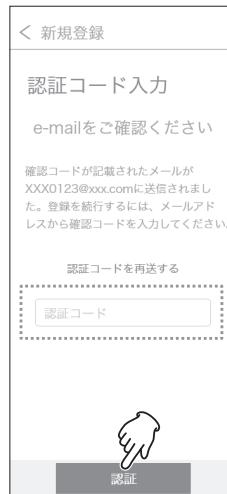

- ⑨ 「新規パスワー
ド」、「確認用（も
う一度入力してく
ださい）」にパス
ワード^{※2}を入力
し、「設定」をタッ
プ

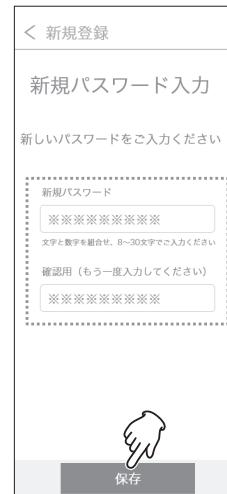

- ⑩ 各項目^{※3}をタッ
プし、登録する情
報を選択して、「確
認」をタップ



※ 1 254 文字まで入力できます。使用できる文字は、以下のとおりです。

半角英大文字、英小文字、数字、/;();\$&@,?![]{}%^+=_~<>\.

※ 2 8 ~ 30 文字で入力してください。また、必ず文字と数字を含めてください。使用できる文字は、以下のと

おりです。

半角英大文字、英小文字、数字、/;()\$&@,?![]{}#%^+=_`<>\.

※3 「お住いの都道府県」をタップすると、地方を選択する画面が表示されます。地方をタップすると、都道府県を選択する画面が表示されます。

「年齢」をタップすると、年代を選択する画面が表示されます。

「性別」をタップすると、性別を選択する画面が表示されます。

⑪「登録」をタップ 「ログイン」画面が表示される

新規登録

登録情報確認

ログインID
XXXXXX0123@xxx.com

お住いの都道府県
東京

年齢
20代

性別
その他

キャンセル 保存

ログイン

ログインID
XXXXXX0123@xxx.com

パスワード

次回から自動的にログイン

ログインボタンを押してください

ログイン

パスワードをお忘れの方
パスワード再発行


以上でユーザーの新規登録は完了です。

「ログイン」(13 ページ) を参照し、AI-Living にログインしてください。


ログイン

ログイン画面で「次回から自動的にログイン」をチェックしていない場合、および何らかの理由で自動ログインができなかった場合は、スタート画面からログインの操作を実行します。

- ① スタート画面で
「ログイン」をタップ

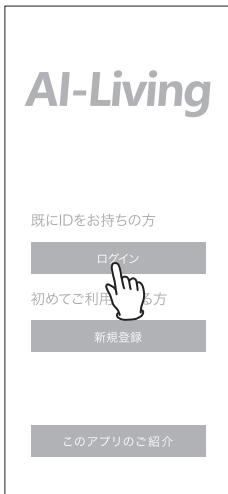

- ② 「ログインID」と
「パスワード」を
入力し、「ログイ
ン」をタップ

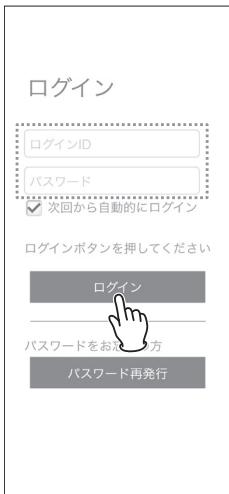

「機器一覧」画面が
表示される



補足

▶ 「次回から自動的にログイン」をタップしてチェックを入れると、次回からログイン操作を省略し、自動的にログインできます。自動的にログインした後は「機器一覧」画面が表示されます。

■ パスワードをお忘れの場合

パスワードを忘れてしまった場合、パスワードを再発行できます。パスワードの再発行について、以下に説明します。


- ① ログイン画面で
「パスワード再発
行」をタップ



- ② 「メールアドレス」
を入力し、「認証
コード発行」を
タップ




- ③ メールアドレスに送信された認証コードを入力し、「新規パス
ワード」、「確認用 (もう一度入力してください)」にパスワード
※¹を入力して、「保存」をタップ

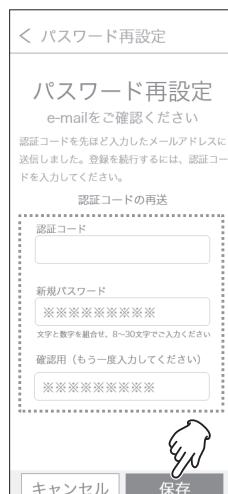

補足

▶ 「認証コードを再送する」をタップすると、認証コードを再発行できます。

- ④「確認」をタップ パスワードが保存され、「ログイン」画面が表示される

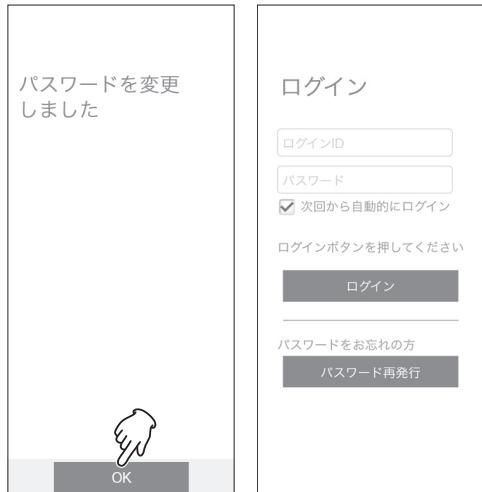

※ 1 8～30文字で入力してください。また、必ず文字と数字を含めてください。使用できる文字は、以下のとおりです。


半角英大文字、英小文字、数字、 /;();\$&@,?![]{}#%^+=_`<>\.

機器の登録と選択

AI-Living は、「機器一覧」画面をホーム画面として操作を実行します。

ここでは、AI-Living で操作する機器の登録方法、および機器の選択方法を説明します。

■ 「機器一覧」画面（ホーム画面）の説明

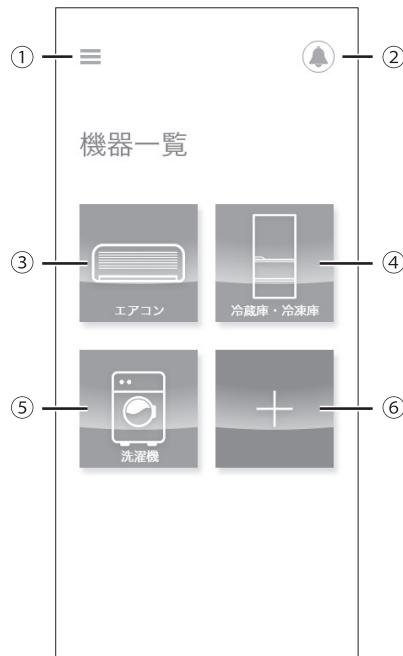

No.	名称	説明
①	メニュー	AI-Living のメニュー一覧を表示します。AI-Living の各種設定や情報の確認、ログアウトなどを行います。
②	お知らせアイコン	「お知らせ」画面を表示します。各種のお知らせや通知を確認できます。
③	エアコン	「機器選択」画面が表示され、登録されているエアコンの一覧が表示されます。 エアコンが登録されていない場合はタップできません。
④	冷蔵庫・冷凍庫	「機器選択」画面が表示され、登録されている冷蔵庫・冷凍庫の一覧が表示されます。 冷蔵庫・冷凍庫が登録されていない場合はタップできません。
⑤	洗濯機	「機器選択」画面が表示され、登録されている洗濯機の一覧が表示されます。 洗濯機が登録されていない場合はタップできません。
⑥	+	「機器一覧」画面上に「機器を追加」が表示されます。 AI-Living で操作する機器を登録します。

■ 機器の登録方法

AI-Living で操作する機器の登録方法を説明します。

ここではエアコンの登録操作を例として示します。冷蔵庫・冷凍庫および洗濯機も AI-Living の操作方法は同じですが、機器側の操作が異なるため、手順③で別途説明しています。

①「+」をタップ



②「エアコン」をタップ



③ 登録するエアコンで以下の操作を実行する

- エアコンを運転状態にする
- リモコンの「熱交換洗浄」ボタンを1秒間隔で連続6回押す

エアコンから「ピピピピピ」と音が鳴り、エアコンとのペアリング設定が可能な状態となる。

④「追加：エアコン」画面で「次へ」をタップ



以降は、Android と iOS で操作が異なります。それぞれの操作を説明します。

Android での登録操作（ペアリング設定）

※ ご自宅でお使いのルーターの wifi パスワードを予めご準備ください。

①「機器を検索中」
画面で接続する機器をタップし、「次へ」をタップ



② 自宅のルーター
(例：HomeWiFi)
をタップ



③ パスワードを求められた場合、パスワードを入力して「設定」をタップ



機器の情報が表示される




以降の操作については、「機器の情報の登録」(18 ページ) を参照してください。

iOS での登録操作（ペアリング設定）

※ ご自宅でお使いのルーターの wifi パスワードを予めご準備ください。

- ① 「WiFi を接続」画面で「wifi 設定を開く」をタップ
- ② iOS の「設定」画面で「Wi-Fi」をタップ
- ③ iOS の「Wi-Fi」画面で「HIS-XXXX」をタップ
- ④ 「HIS-XXXX」に接続後、画面左上の「◀ AI-Living」をタップ
- ⑤ 自宅のルーター（例：HomeWiFi）をタップ

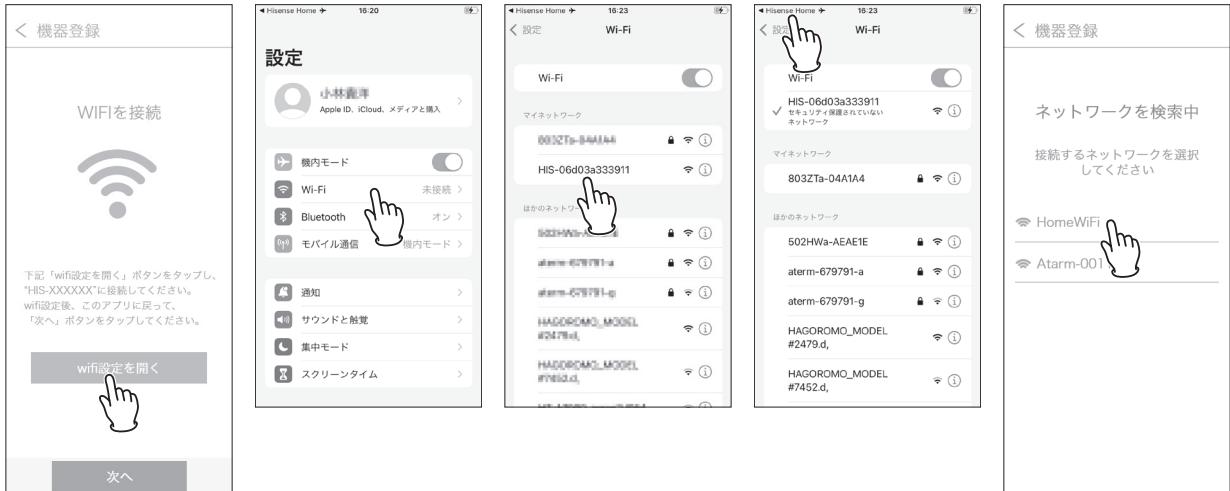

- ⑥ パスワードを求められた場合、お使いのルーターの wifi パスワードを入力して「設定」をタップ



以降の操作については、「機器の情報の登録」(18 ページ)を参照してください。

機器の情報の登録

登録操作（ペアリング設定）を実行した機器の登録方法を説明します。

- ①「機器名称」に表示されている名称をタップ

- ②「機器名称」に機器の名称を入力し、キーボードの
✓ をタップ

- ③「使用するお部屋」をタップ

- ④ 使用する部屋をタップ

※ 部屋を新規に追加する場合は「部屋追加」から新規に部屋を追加できます。



- ⑤「決定」をタップ



以上で機器の登録操作は完了です。

■ 操作する機器の選択方法

AI-Living で操作する機器の選択方法を説明します。

ここではエアコンを選択する操作を例として示します。冷蔵庫・冷凍庫および洗濯機も操作方法は同じです。

- ① 「機器一覧」画面
(ホーム画面) で
「エアコン」をタッ
プ



- ② 部屋を選択する場
合、「機器選択」
の下の部屋名表示
をタップ



- ③ 選択する部屋を
タップ



- ④ 操作する機器を
タップ



- 機器を操作する画面
が表示される



補 足

▶ 「機器選択」に表示される機器の名前の右には、機器の状態を示す以下のアイコンが表示されます。

[カラーのアイコン] 機器の電源が ON です。

[グレーのアイコン] 機器の電源が OFF です。

機器が WiFi に接続されていません。

エアコンの操作

エアコンの操作方法を説明します。動作モードごとの設定について、以下に示します。

■ 自動モード




- ①「自動」をタップします。
- ②「風向」をタップすると、上下に自動スイングします。
もう一度タップするとスイングが停止します。

■ 冷房モード



- ①「冷房」をタップします。
- ②「温度」の「+」「-」をタップして温度を設定します。
- ③「風量」の「◀」「▶」をタップして風量を設定します。
- ④「しづか」をタップすると、「風量」で設定する最少風量よりも風量が少なくなります。
- ⑤「パワフル」または「ハイパワー」と表示されます。
- ⑥「風向」をタップすると、上下に自動スイングします。
もう一度タップするとスイングが停止します。
- ⑦おやすみモードになります。

■ 暖房モード

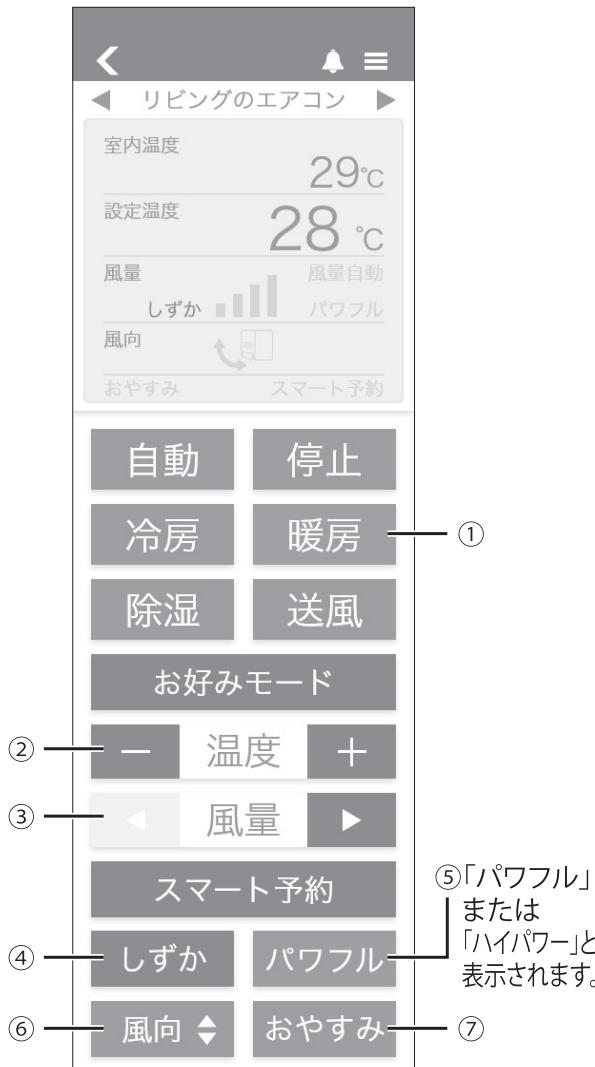

■ 除湿モード



⑦ おやすみモードになります。

■ 送風モード



■ エアコンの停止



①「送風」をタップします。

②「風量」の「◀」「▶」をタップして風量を設定します。

※「自動」と「パワフル」または「ハイパワー」は設定できません。

③「しづか」をタップすると、「風量」で設定する最少風量よりも風量が少なくなります。

④「風向」をタップすると、上下に自動スイングします。もう一度タップするとスイングが停止します。

①「停止」をタップします。

お好みモード

お好みモードは、お好みのエアコンの設定を登録する機能です。お好みモードでは、「冷房」、「暖房」、「送風」の3つのモードを使用できます。

お好みモードの操作方法を説明します。

■ お好みモードの使用方法

お好みモードを使用する方法を説明します。

- ① 機器を操作する画面で「お好みモード」をタップ
- ② 使用したいお好みモードをタップ 選択したお好みモードの設定でエアコンが動作する



■ お好みモードの新規登録

お好みモードを新規登録する方法を説明します。

- ①「お好みモード」画面で「新規登録」をタップ
- ②「名称」のテキストボックスをタップ

③「機器名称」に機器の名称を入力し、キーボードの
✓ をタップ

④「運転モード」の設定表示をタップ

⑤「冷房」「暖房」「送風」のいずれかをタップ



- ⑥ 以降は運転モードごとに設定操作が異なります。「運転モードごとの設定操作（お好みモード）」(25 ページ) を参照し、操作してください。

- ⑦「保存」をタップ



以上で、お好みモードが新規登録されます。

運転モードごとの設定操作（お好みモード）

運転モードを選択し、設定温度や風量を設定する方法を説明します。

▶ 冷房モード

- ①「冷房」をタップ
- ②「設定温度」の温度表示をタップ
- ③「設定温度」で温度を上下にスワイプして選択し、「決定」をタップ
- ④「風量」の風量表示をタップ
- ⑤お好みの風量をタップ



▶ 暖房モード

- ①「暖房」をタップ
- ②「設定温度」の温度表示をタップ
- ③「設定温度」で温度を上下にスワイプして選択し、「決定」をタップ
- ④「風量」の風量表示をタップ
- ⑤お好みの風量をタップ



▶送風モード

- ①「送風」をタップ ②「風量」の風量表
示をタップ



- ③お好みの風量を
タップ

※「風量自動」と「パワフル」は設定できません。

■ お好みモードの編集

登録済みのお好みモードを編集する方法を説明します。

- ①編集したいお好み
モードを長押しす
る ②「管理メニュー」
で「お好みモード
編集」をタップ ③「編集」画面で各
項目の設定表示を
タップ ④「お好みモードの
新規登録」(24
ページ)内の該当
する操作を参照し
て設定 ⑤「保存」をタップ



以上で、お好みモードが編集されます。

■ お好みモードの削除

登録済みのお好みモードを削除する方法を説明します。

- ① 削除したいお好みモードを長押しする
② 「管理メニュー」で「削除」をタップ
③ 「はい」をタップ
④ 「OK」をタップ



以上で、お好みモードが削除されます。

おやすみモード

おやすみモード


※この機能は「スマートフォン用アプリ AI-Living」からのみ操作できる機能です。

冷やしすぎ、暖めすぎを抑え、快適な睡眠をサポートします。




「おやすみ」を押すと、おやすみモードになる

- リモコン表示画面に「おやすみ」が表示されます。

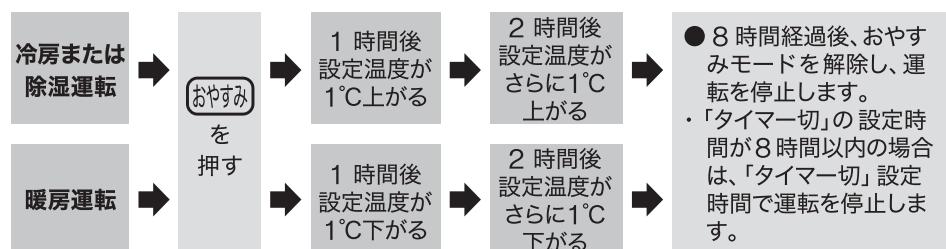

お知らせ

- おやすみモードは冷房・暖房・除湿運転のときに使用できます。
- おやすみモード8時間経過後、運転を停止します。
- おやすみモードに設定すると、約10秒後に本体表示部のランプが消灯します。室内ファンは弱めの風量で運転します。Wi-Fiアプリで温度や風向の調整をおこなうと、運転ランプが一時的に点灯しますが、暫くするとランプが消灯します。
- おやすみモード中にリモコンのボタンを押すと、おやすみモードは解除されます。

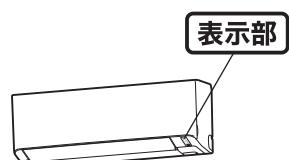

スマート予約

スマート予約は、タイマーの入切や温度設定などの操作を予約する機能です。スマート予約の操作方法を説明します。

■ スマート予約の使用方法

スマート予約を使用する方法を説明します。

- ① 操作画面で「スマート予約」をタップ



- ② 「スマート予約」画面で、使用したいスマート予約のスライドボタンを右にスライド



以上で、スマート予約が使用されます。

- 初めて「スマート予約」をタップしたときは、チュートリアル画面が表示されます。「次へ」をタップし、チュートリアルをご確認ください。
- チュートリアルを OFF にする場合は、「メニューの表示方法と各メニューの概要」(40 ページ) を参照してメニューを表示し、「アプリ設定」>「チュートリアル表示設定」で「チュートリアル」のスライドボタンを左にスライドしてください。
- 初期状態の「スマート予約」画面には、手順②の画面例に示した 3 つのスマート予約が登録されています。

※ 複数のスマート予約を同時に ON し、条件が重複した場合はどちらか一方の動作となります。

■ スマート予約の新規登録

スマート予約を新規登録する方法を説明します。


① 操作画面で「スマート予約」をタップ



② 「スマート予約」画面で「新規登録」をタップ




③ 「エアコンを ON にする」または「エアコンを OFF にする」をタップ

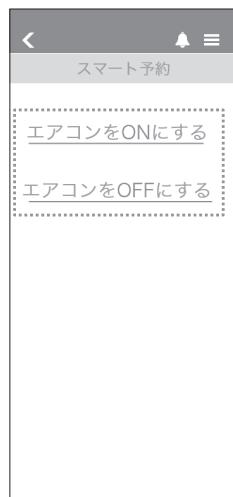

「エアコンを ON にする」をタップした場合、「エアコンを ON にする」が表示される

「エアコンを OFF にする」をタップした場合、「エアコンを OFF にする」が表示される

「エアコンを OFF にする」をタップした場合、「エアコンを ON にする」が表示される

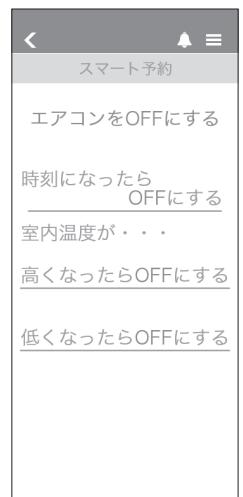

- 「エアコンを ON にする」操作については、「エアコンを ON にする」(30 ページ) を参照してください。
- 「エアコンを OFF にする」操作については、「エアコンを OFF にする」(37 ページ) を参照してください。

エアコンをONにする

エアコンをONにする場合のスマート予約の操作を説明します。時間を設定してONにする方法と、室内温度によってONにする方法があります。それぞれの操作を説明します。

▶ 時間を設定してONにする：時刻でONにする場合

15:00にエアコンをONにする場合の例を示します（ONするのみの操作）。

- ①「時間で設定する」をタップ
 - ②「時刻でONにする」をタップ
 - ③「運転モード」の設定表示をタップし、表示される画面で各項目を設定
 - ④「運転ON」の「— : —」をタップ
- 「運転モードごとの設定操作（スマート予約）」（33ページ）を参照し、操作してください。



- ⑤「運転開始時間」で時刻を上下にスワイプして選択し、「設定」をタップ

- ⑥必要に応じて「繰り返し」のスライドボタンをタップし、実行する曜日をタップして「次へ」をタップ

- ⑦入力欄をタップし、予約名を入力して、「決定」をタップ


- ⑧設定内容を確認し、「保存」をタップ



▶ 時間を設定して ON にする：時間帯で ON にする場合

15:00 にエアコンを ON にし、18:00 に OFF にする場合の例を示します（ON して OFF する操作）。

- ①「時間で設定する」 ②「時間帯で ON にする」をタップ ③「運転モード」の設定表示をタップし、表示される画面で各項目を設定 ④「運転 ON」の「--- : ---」をタップ
- ⑤「運転開始時間」で時刻を上下にスワイプして選択し、「設定」をタップ ⑥「運転 OFF」の「--- : ---」をタップ ⑦「運転停止時間」で時刻をタップし、「設定」をタップ ⑧▶ 時間を設定して ON にする：時刻で ON にする場合（30 ページ）の手順⑥～⑧を実行
※ 画面は一部異なりますが、操作は同じです。

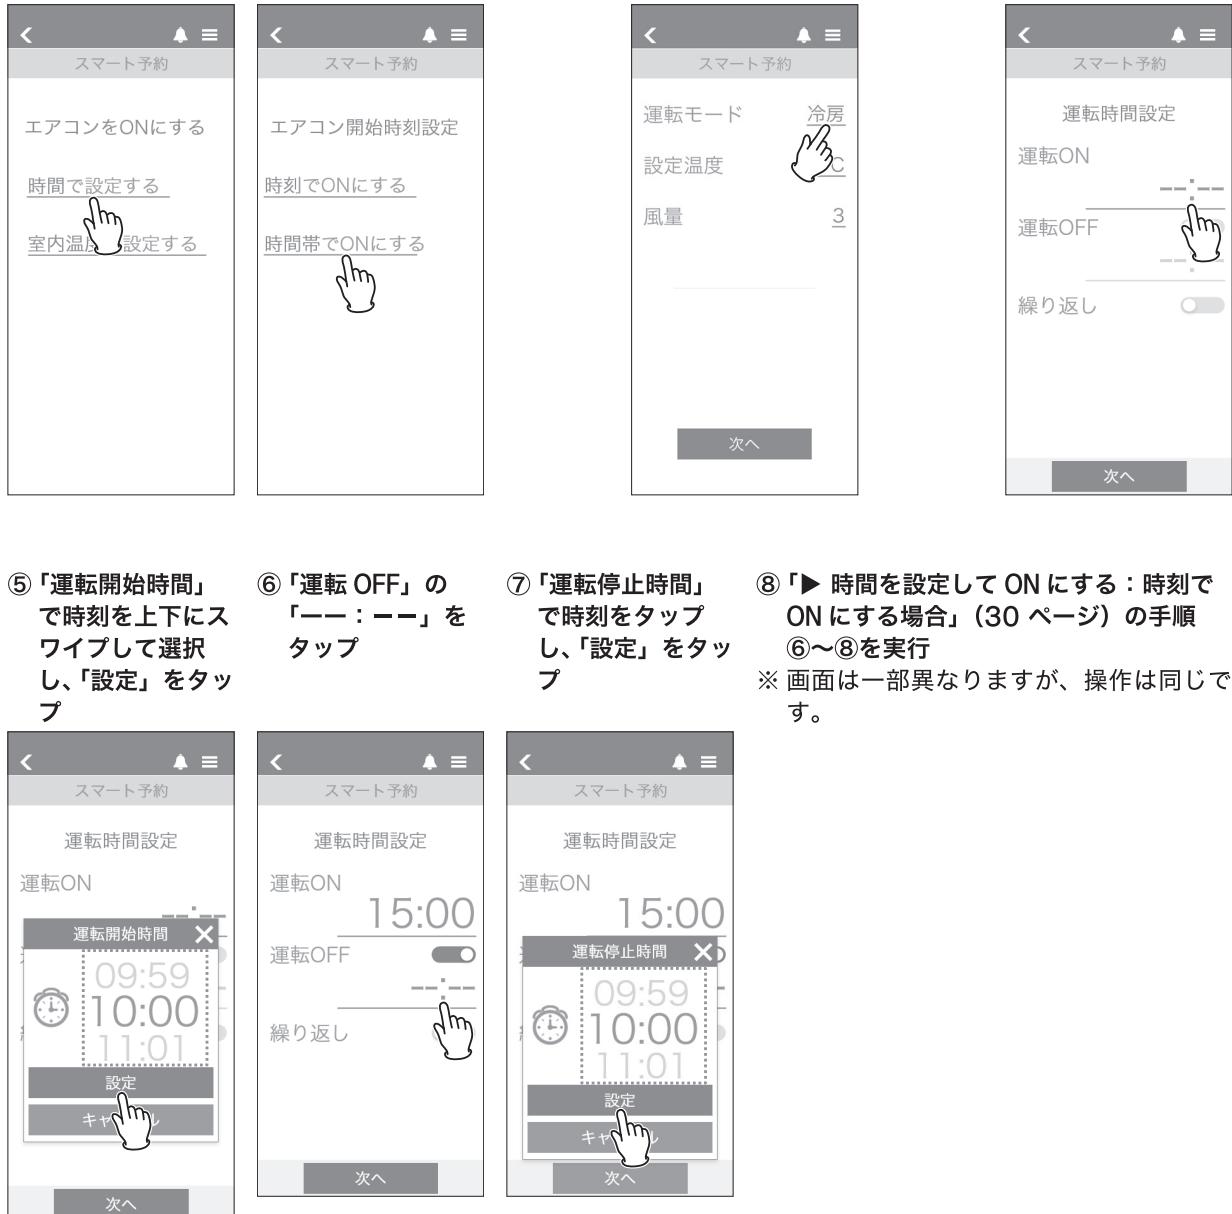

▶ 室内温度が設定温度より高くなったら ON にする場合

室内温度が 28°C 以上の場合にエアコンを ON にする場合の例を示します（ON するのみの操作）。

- ①「室内温度で設定する」をタップ ②「高くなったら ON にする」をタップ ③「運転モード」の設定表示をタップし、表示される画面で各項目を設定 ④「開始条件」で温度表示をタップ

運転モードごとに設定操作が異なります。
「運転モードごとの設定操作（スマート予約）」（33 ページ）を参照し、操作してください。



- ⑤「設定温度」で温度を上下にスワイプして選択し、「決定」をタップ

- ⑥ 必要に応じて「繰り返し」のスライドボタンをタップし、実行する曜日をタップして「次へ」をタップ

- ⑦ 入力欄をタップし、予約名を入力して「決定」をタップ

- ⑧ 設定内容を確認し、「保存」をタップ



▶ 室内温度が設定温度より低くなったら ON にする場合

室内温度が 21°C 以下の場合にエアコンを ON にする場合の例を示します（ON するのみの操作）。

- ①「室内温度で設定する」をタップ
 - ②「低くなったら ON にする」をタップ
 - ③「運転モード」の設定表示をタップし、表示される画面で各項目を設定
 - ④「開始条件」で温度表示をタップ
- 運転モードごとに設定操作が異なります。
「運転モードごとの設定操作（スマート予約）」（33 ページ）を参照し、操作してください。



⑤「 室内温度が設定温度より高くなったら ON にする場合」（32 ページ）の手順⑤～⑧を実行

※ 画面は一部異なりますが、操作は同じです。

■ 運転モードごとの設定操作（スマート予約）

運転モードを選択し、設定温度や風量を設定する方法を説明します。

▶ 自動モード

- ①「自動」をタップ
- ②「次へ」をタップ



▶ 冷房モード

- ①「冷房」をタップ ②「設定温度」の温度表示をタップ ③「設定温度」で温度を上下にスワイプして選択し、「決定」をタップ ④「風量」の風量表示をタップ ⑤お好みの風量をタップ



- ⑥「次へ」をタップ



▶ 暖房モード

- ①「暖房」をタップ ②「設定温度」の温度表示をタップ ③「設定温度」で温度を上下にスワイプして選択し、「決定」をタップ ④「風量」の風量表示をタップ ⑤お好みの風量をタップ



- ⑥「次へ」をタップ



▶ 除湿モード

- ①「除湿」をタップ ②「次へ」をタップ



▶ 送風モード

- ①「送風」をタップ ②「風量」の風量表示をタップ ③お好みの風量をタップ ④「次へ」をタップ



エアコンを OFF にする

エアコンを OFF にする場合のスマート予約の操作を説明します。時間を設定して OFF にする方法と、室内温度によって OFF にする方法があります。それぞれの操作を説明します。

▶ 時間を設定して OFF にする

15:00 にエアコンを OFF にする場合の例を示します (OFF するのみの操作)。

- ① 「時刻になったら OFF にする」をタップ
- ② 「運転 OFF」の「— : —」をタップ
- ③ 「運転停止時間」で時刻を上下にスワイプして選択し、「設定」をタップ
- ④ 必要に応じて「繰り返し」のスライドボタンをタップし、実行する曜日をタップして「次へ」をタップ
- ⑤ 入力欄をタップし、予約名を入力して「決定」をタップ




- ⑥ 設定内容を確認し、「保存」をタップ



▶ 室内温度が設定温度より高くなったら OFF にする場合

室内温度が 28°C 以上の場合にエアコンを OFF にする場合の例を示します (OFF するのみの操作)。


- ①「高くなったら OFF にする」をタップ
- ②「停止条件」で温度表示をタップ
- ③「設定温度」で温度を上下にスワイプして選択し、「決定」をタップ
- ④必要に応じて「繰り返し」のスライドボタンをタップし、実行する曜日をタップして「次へ」をタップ
- ⑤「時間を設定して OFF にする」(37 ページ)の手順⑤と⑥を実行

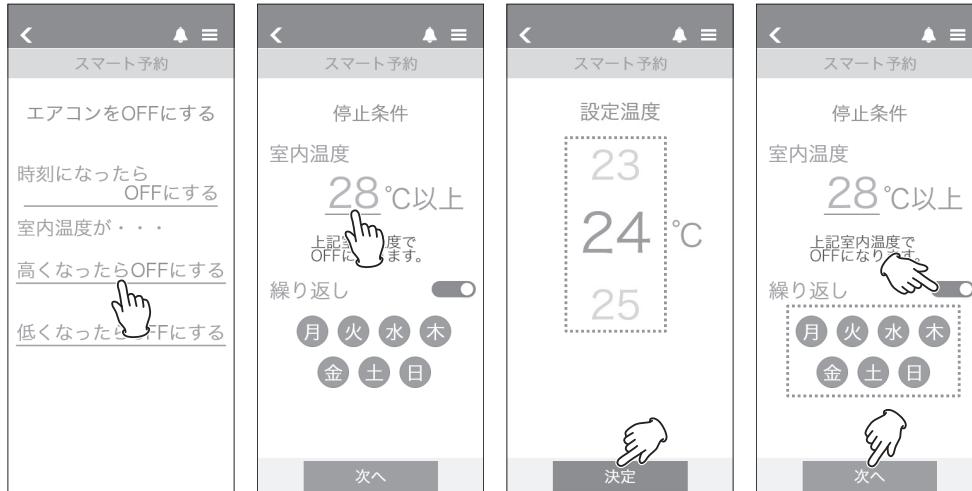

▶ 室内温度が設定温度より低くなったら OFF にする場合

室内温度が 21°C 以下の場合にエアコンを OFF にする場合の例を示します (OFF するのみの操作)。

- ①「低くなったら OFF にする」をタップ
- ②「停止条件」で温度表示をタップ
- ③「設定温度」で温度を上下にスワイプして選択し、「決定」をタップ
- ④必要に応じて「繰り返し」のスライドボタンをタップし、実行する曜日をタップして「次へ」をタップ
- ⑤「時間を設定して OFF にする」(37 ページ)の手順⑤と⑥を実行

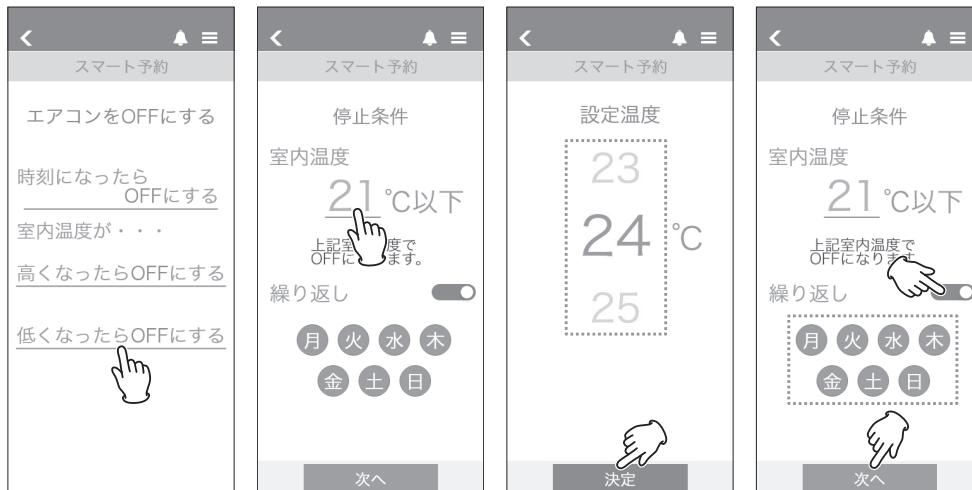

■ スマート予約の編集

登録済みのスマート予約を編集する方法を説明します。

- ① 編集したいスマート予約を長押しする



- ② 「管理メニュー」で「スマート予約編集」をタップ



- ③ 「設定編集」画面で各項目の設定表示をタップ



以降の各画面の操作については、「スマート予約の新規登録」(29 ページ) 内の該当する操作を参照してください。

※ 時間や時刻で設定している予約は登録時と同じ運転または停止動作での編集しかできません。運転、停止の動作条件を変更したい場合は、新たに「新規登録」で設定してください。

■ スマート予約の削除

登録済みのスマート予約を削除する方法を説明します。

- ① 削除したいスマート予約を長押しする



- ② 「管理メニュー」で「削除」をタップ



- ③ 「はい」をタップ



- ④ 「OK」をタップ



メニュー操作（その他の機能）

AI-Living には、各種機能を実行するメニューがあります。メニューの表示方法、及び各メニューの機能を説明します。

■ メニューの表示方法と各メニューの概要

- ①「機器一覧」画面
(ホーム画面) で
≡をタップ



それぞれのメニューの概要を以下に示します。

- ・ 機器管理

AI-Living に登録している機器を管理する機能です。詳細は「機器管理」(41 ページ) を参照してください。

- ・ アカウント管理

AI-Living のアカウントを管理する機能です。詳細は「アカウント管理」(45 ページ) を参照してください。

- ・ アプリ設定

AI-Living の設定をします。詳細は「アプリ設定」(46 ページ) を参照してください。

- ・ お知らせ

お知らせと通知を表示します。詳細は「お知らせ」(47 ページ) を参照してください。

- ・ ログアウト

AI-Living からログアウトします。詳細は「ログアウト」(47 ページ) を参照してください。

■ 機器管理

機器管理メニューの機能を説明します。

機器管理は、メニュー一覧で「機器管理」をタップして表示される「機器管理」画面で操作します。

- ① メニュー一覧で 「機器管理」画面が
「機器管理」をタップ 表示される



機器管理には、以下の機能があります。

- ・ 機器の名前の変更ができます
- ・ 機器のお部屋の変更ができます
- ・ お部屋の名前の変更ができます
- ・ お部屋の追加ができます
- ・ お部屋の削除ができます
- ・ 共有者の追加ができます
- ・ 共有者の解除ができます
- ・ 機器の削除ができます

■ 機器の名前を変更



「リビングのエアコン」の右横の⋮をタップし、「管理メニューの」「名前変更」をタップします。

機器のお部屋を変更

The first screenshot shows a list of machines with their current rooms. The second screenshot shows the same list after selecting a machine and changing its room.

Left Screenshot (Machine Management):

- リビングのエアコン
- 寝室のエアコン
- 子供部屋のエアコン
- 和室のエアコン
- ダイニングの冷蔵庫
- 洗面所の洗濯機
- ダイニングのエアコン

Right Screenshot (Machine Management):

- リビングのエアコン
- 寝室のエアコン
- 子供部屋のエアコン
- 和室のエアコン
- ダイニングの冷蔵庫
- 洗面所の洗濯機
- ダイニングのエアコン

Both screenshots include a '部屋管理' button at the bottom.

部屋を変更する機器をタップし、「使用するお部屋」の部屋の名前をタップして変更します。

お部屋の名前を変更

The first screenshot shows a list of rooms. The second screenshot shows the 'Edit Room Name' dialog. The third screenshot shows the 'Management Menu' with the 'Name Change' option selected.

Left Screenshot (Room Management):

- リビング
- 寝室
- 子供部屋
- ダイニング
- 洗面所

Middle Screenshot (Room Management):

- リビング
- 寝室
- 子供部屋
- ダイニング
- 洗面所

Right Screenshot (Room Management):

- リビング
- 寝室
- 子供部屋
- ダイニング
- 洗面所

Both screenshots include a '部屋追加' button at the bottom.

「部屋管理」をタップし、名前を変更する部屋の⋮をタップします。
「管理メニュー」の「名前変更」をタップして変更します。

お部屋を追加

「部屋管理」をタップし、「部屋追加」をタップします。

「お部屋の追加」で名前を入力して追加します。

お部屋を削除

「部屋管理」をタップし、削除する部屋の⋮をタップします。

「管理メニュー」の「削除」をタップして削除します。

共有者の追加

The first screenshot shows the 'Machine Management' screen with a list of devices. The second screenshot shows the 'Add Collaborator' dialog where a user's email address is entered. The third screenshot shows the confirmation step where the '决定' (Confirm) button is being pressed.

共有者を追加する機器をタップし、「ユーザ追加」をタップします。

メールアドレスを入力し、共有者を追加します。

共有者の解除

The first screenshot shows the 'Machine Management' screen with a list of devices. The second screenshot shows the 'Add Collaborator' dialog where the collaborator's email address is listed, and the trash icon next to it is being tapped to remove them.

共有者を解除する機器をタップし、解除する共有者の をタップします。

■ 機器の削除

削除する機器の をタップし、「管理メニュー」で「削除」をタップします。

■ アカウント管理

アカウント管理メニューの機能を説明します。

アカウント管理は、メニュー一覧で「アカウント管理」をタップして表示される「アカウント管理」画面で操作します。

- ① メニュー一覧で
「アカウント管理」
をタップ

アカウント管理には、以下の機能があります。

- パスワード変更
パスワードの変更ができます。
- ユーザ情報
ユーザ情報（お住いの都道府県、年齢、性別）の変更ができます。
- アカウントの削除
アカウントの削除ができます。

■ アプリ設定

アプリ設定メニューの機能を説明します。

アプリ設定は、メニュー一覧で「アプリ設定」をタップして表示される「アプリ設定」画面で操作します。

- ① メニュー一覧で
「アプリ設定」を
タップ



「アプリ設定」画面
が表示される

アプリ設定には、以下の機能があります。

- ・ 一般 言語の選択ができます（日本語、英語、中国語）。
- ・ システム通知 システム通知の ON/OFF の切り替えができます。
- ・ チュートリアル表示設定 チュートリアル、およびヘルプ画面の表示／非表示を切り替えます。
- ・ 利用規約 利用規約を確認できます。
- ・ 個人情報保護方針 個人情報保護方針を確認できます。
- ・ このアプリで出来ること アプリ機能紹介、および機器登録の方法や共有の方法を確認できます。
- ・ このアプリについて このアプリに関する情報を確認できます。

利用規約の表示

「利用規約」をタップすると、「利用規約」が表示されます。

プライバシーポリシー（個人情報保護方針）の表示

「プライバシーポリシー」をタップすると「個人情報保護方針」が表示されます。

このアプリの情報を確認

「このアプリについて」をタップすると、「アプリケーション」と「ライセンス」が表示されます。

- ・ 「アプリケーション」には、AI-Living の名称、バージョン、コピーライトが表示されます。
- ・ 「ライセンス」には、AI-Living のライセンスが表示されます。ライセンス名称をタップすると、説明が表示されます。

チュートリアル表示設定

エアコンのお好みモードのチュートリアル、およびヘルプ画面の表示／非表示を切り替えます。

- ①「チュートリアル表示設定」をタップ
- ②「チュートリアル」、「ヘルプ画面」のスライドボタンをタップ



スライドボタンをタップするごとに、表示／非表示が切替わります。

■ お知らせ

お知らせと通知の確認ができます。

各通知を長押しすることにより個別削除と一括削除ができます。

■ ログアウト

AI-Living からログアウトができます。

販売元

株式会社 ニトリ

東京都北区神谷3丁目6番20号