組立て方法

⚠注意

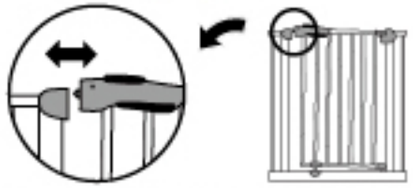

■本体上部は構造上、取付け前は開いています。
不良品ではありません。取付けの際に調節ナットを締めるとまっすぐに取付けできます。

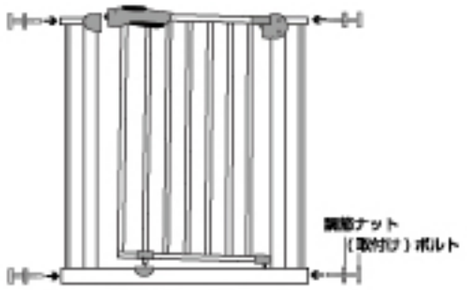

調節ナット付ボルトを本体の穴４ヵ所に差込んでください。

取付け方法

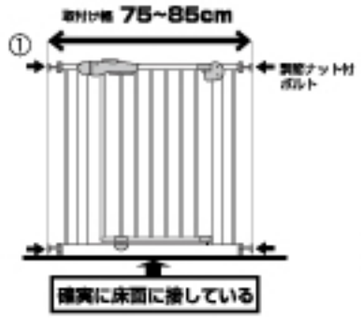

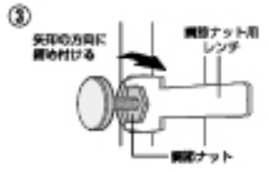

①設　置
本体を支えながら、取付ける場所の中央に設置します。
本体の底面が確実に床面に接していることを確認してください。

②仮止め
本体を支えながら、下部左右２ヵ所の調節ナットを②図のように締め付け仮止めします。
上部左右２ヵ所の調節ナットも同じように仮止めします。
傾きを調節しながら仮止めしてください。

③ボルトの固定
本体が床面・壁面に対して垂直に設置されているのを確認し、仮止めした調節ナットの溝に付属のレンチをはめて締め付け、４ヵ所均等にしっかり固定してください。

※ボルトではなく調節ナットを矢印の方向に締め付け、調節ナットを移動させて固定する。

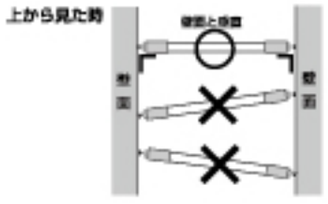

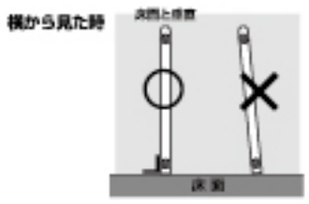

⚠注意

■上下左右４ヵ所の調節ナットを、上下のロックがかかるように調節して締めてください。
ロックがかからない場合、思わぬ事故の原因となり大変危険です。

⚠警告

■取付けボルトは安全のため 7.5cm 以上出さないでください。取付けが不安定になり外れる可能性があります。



■ロック部分のすき間が締まり過ぎないように取付けてください。取付け後必ず開閉し正しくロックがかかることを確認してください。かからない場合は取付けをやり直してください。
■必ず取付け後に、本体がしっかり固定されているか確認してください。
上下のロックがしっかりとかかるか確認してください。



④

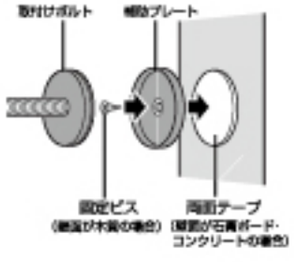

④補助プレート
①～③で固定できますが、補助プレートを取付けるとより強く固定できます。補助プレートは壁面が石膏ボード・コンクリートの場合は両面テープをご使用ください。壁面が木質の場合は固定ビスをご使用ください。

⚠注意

■補助プレートを取付ける前に必ず壁面の材質と強度を確認してください。
補助プレートを取外す時に、両面テープによる壁紙のはがれ、固定ビスによる穴の残りはご了承の上ご使用ください。

使用方法

《ロックの解除》
扉が閉じた状態では、上下２ヵ所のロックがかかっています。
① 上ロック解除レバーを押します。
② ①を押したまま、次に下ロック解除レバーをにぎります。
③ ロックが解除され、前後どちら側にも開けることができます。

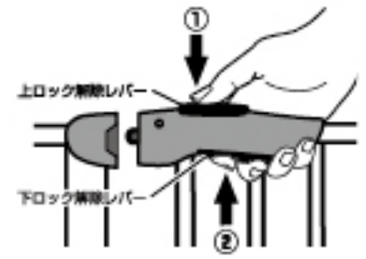

⚠注意

■ロック解除レバーは上下を同時に押さないでください。必ず、左図のとおり①上②下の順に押して扉を開けてください。

《扉のロック》
●扉は途中から自動的に閉じ、上下のロックがかかりますが安全のため確実にロックされていることを必ず確認してください。

《扉の開放》 ●扉は前後どちらも約 90 度で扉を開けたまま固定できる扉開放機能がついています。

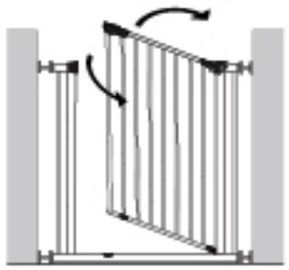

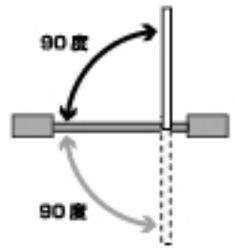

⚠注意

■扉を開く場合は、前後共 90 度以内にしてください。 無理に開くと扉が破損する場合があります。

⚠警告

■扉の開閉時に、手指をはさまないように注意してください。
■扉が自動で閉まる時に、安全のため必ずお子さまが近くにいないことを確認してください。
■扉の開閉時に、扉に体重をかけないでください。破損するおそれがあり大変危険です。

点　検・お手入れ

《点 検》

⚠注意

■定期的に、正しく取付けられているか確認してください。
■部品が破損したり、不足した場合は直ちに使用を中止してください。

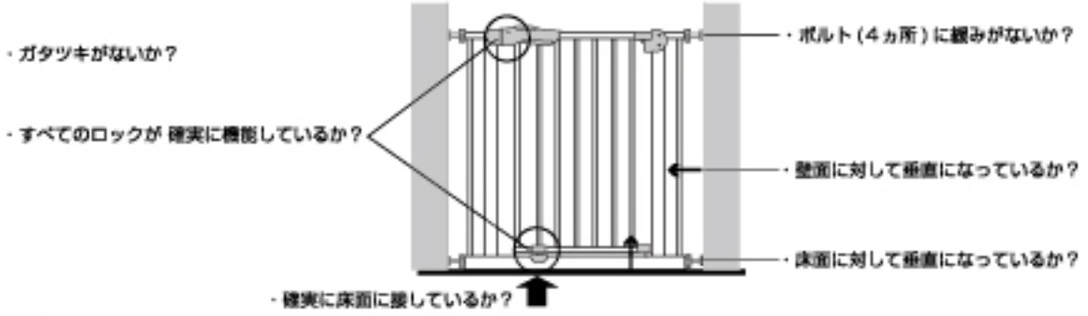

《お手入れ》
●汚れた場合は、湿らせた布等で拭き取り、乾いた布で水気を取ってください。 ●研磨剤やシンナーなどは使用しないでください。
●本製品を廃棄する際は、お住まいの各自治体の区分にしたがってください。 ●扉の開閉時に、きしみ音が出た場合は扉の開閉軸部分に市販の潤滑油を少量注油してください。その際、周りに付いた油は拭き取ってください。

商品サイズ（本体フレーム）	約 71 x 高さ 79 x 幅 4（cm）	主な材質	スチール・ABS