
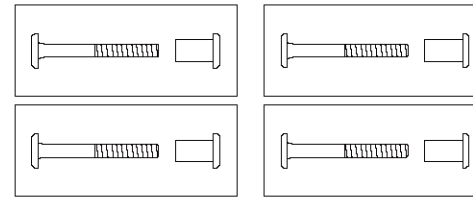


組立説明書


ポルテシリーズ D 40SF(L/R) PORTE-D 40SF(L/R)

検印


完成図

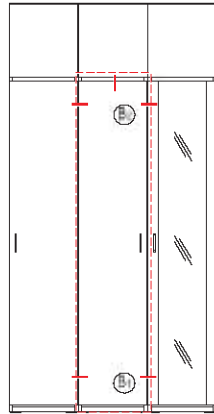

JCB 38mm & Cap
連結ボルト38mm | 4set

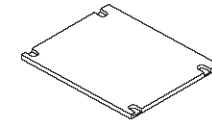



Tanita
棚板
W354 D396 H15 | 2pcs

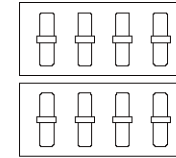



Shelf Support
棚ビス | 8pcs

組立方法


㊦ 左右の連結はサイドを38mmの連結金具で連結して下さい。

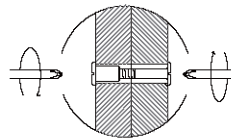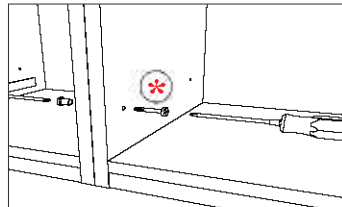

㊧ 左右の連結はサイドを38mmの連結金具で連結して下さい。


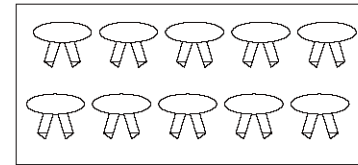
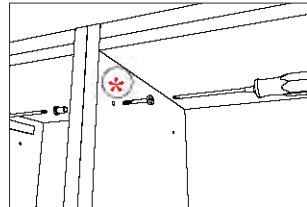


Plastic Cap
プラスチック キャップ | 10pcs

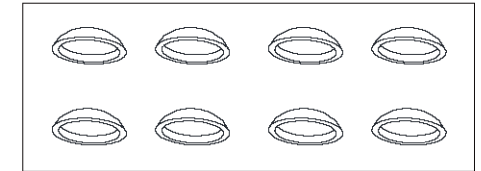

JCB Cap
JCB キャップ | 8pcs



* JCBキャップ上下連結ボルトの頭部を隠して下さい。
連結しない部分はプラスチックキャップで穴にカバーをして下さい。

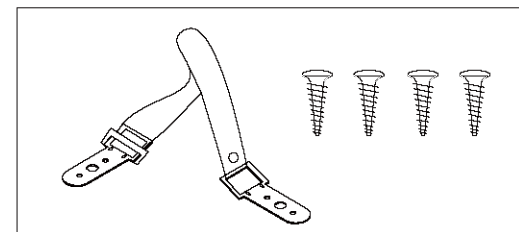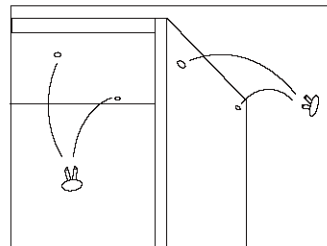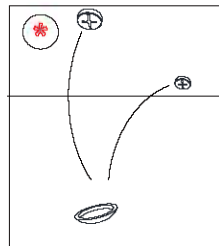


ID Belt
転倒防止ベルト | 1set

扉下部のマグネット(プッシュラッチ)組立方法


部品：プッシュラッチ頭

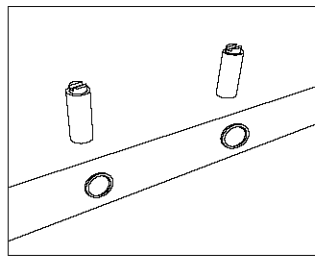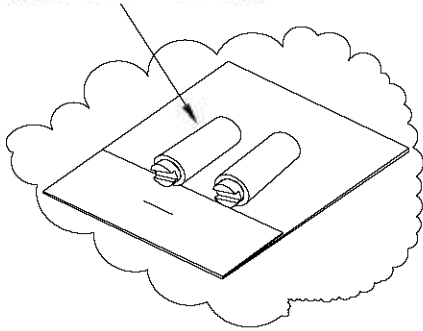


① 袋からプッシュラッチ頭を取り出す。

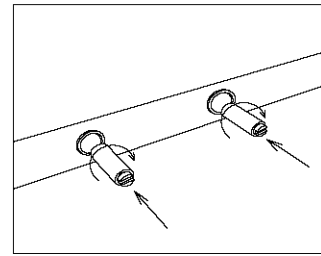


② 穴にはめて、時計回りに回す。

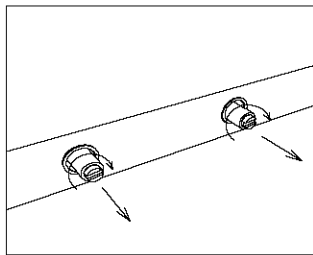

③ 10回程、回して回転が固くなったところで、一度頭を押し込み飛び出させます。

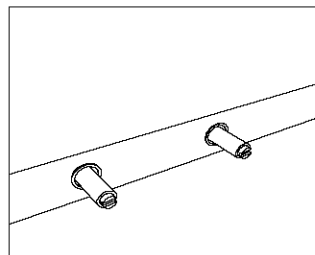

④ 飛び出させた状態で再び10回程、時計回りに回して回転が止まれば完成です。


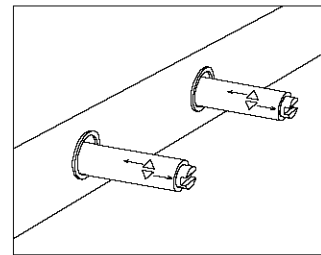


⑤ 完成後、扉が正常に作動するようにプッシュラッチ頭を回転させて調整してください。


160811

扉下部のマグネット(プッシュラッチ)組立方法


部品：プッシュラッチ頭

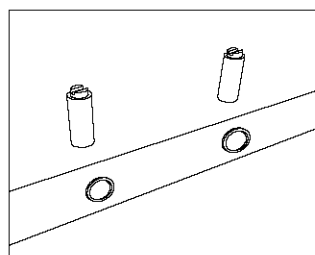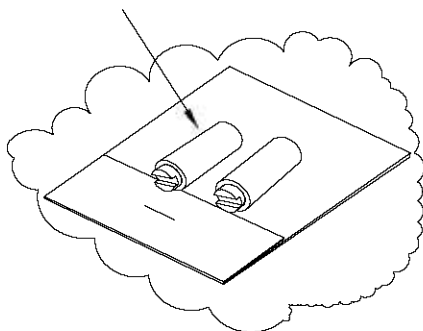


① 袋からプッシュラッチ頭を取り出す。

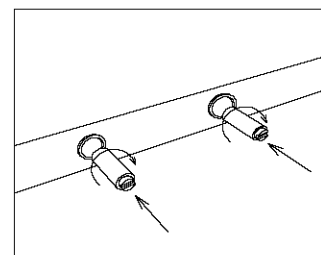


② 穴にはめて、時計回りに回す。

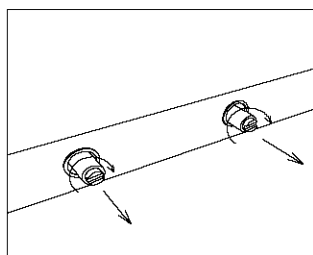

③ 10回程、回して回転が固くなったところで、一度頭を押し込み飛び出させます。

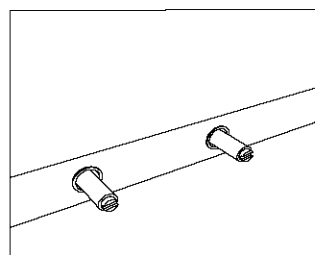

④ 飛び出させた状態で再び10回程、時計回りに回して回転が止まれば完成です。

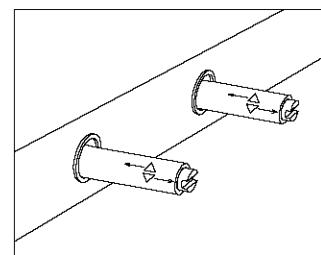

⑤ 完成後、扉が正常に作動するようにプッシュラッチ頭を回転させて調整してください。

160811