



# 組立説明書

# ポルテシリーズ D 40MS(L/R)


PORTE-D 40MS(L/R)

検印


## 完成図

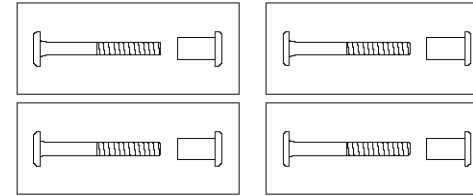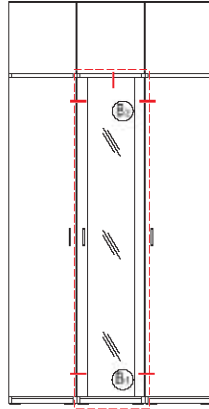

JCB 38mm & Cap  
連結ボルト38mm | 4set

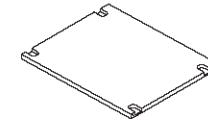



Tanaita  
棚板  
W354 D396 H15 | 2pcs

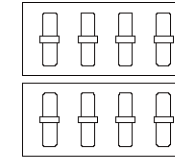



Shelf Support  
棚ビス | 8pcs

## 組立方法


⑤ 左右の連結はサイドを38mmの連結金具で連結して下さい。

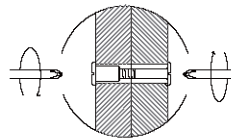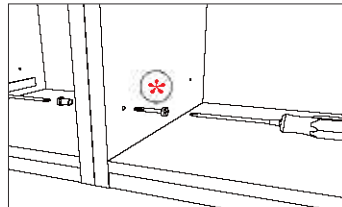

⑤ 左右の連結はサイドを38mmの連結金具で連結して下さい。


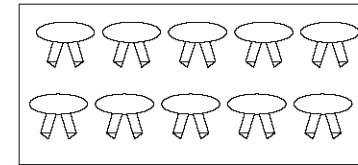
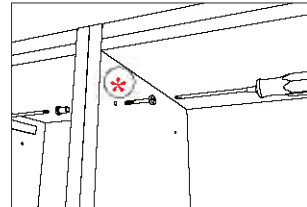


Plastic Cap  
プラスチック キャップ | 10pcs

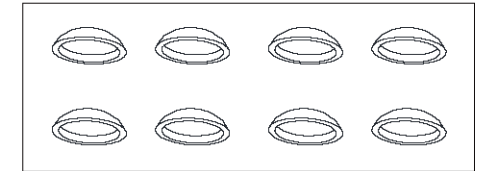

JCB Cap  
JCB キャップ | 8pcs



\* JCBキャップ上下連結ボルトの頭部を隠して下さい。  
連結しない部分はプラスチックキャップで穴にカバーをして下さい。

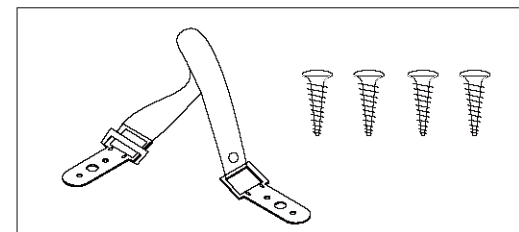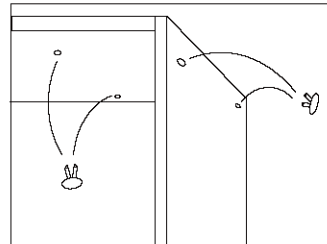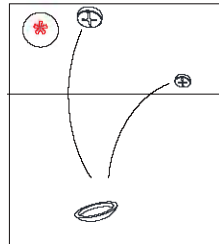


ID Belt  
転倒防止ベルト | 1set

## 扉下部のマグネット(プッシュラッチ)組立方法


部品：プッシュラッチ頭

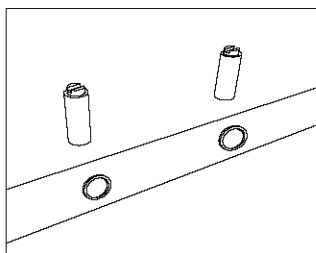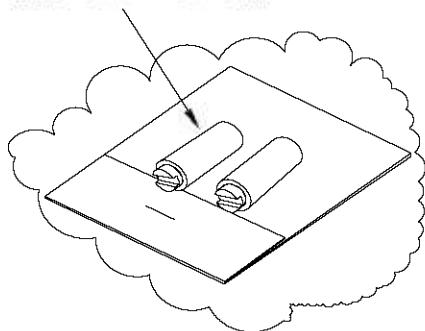


① 袋からプッシュラッチ頭を取り出す。

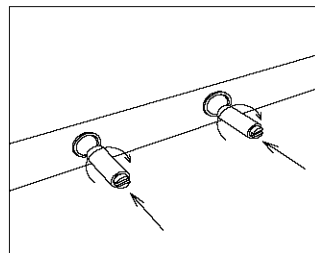


② 穴にはめて、時計周りに回す。

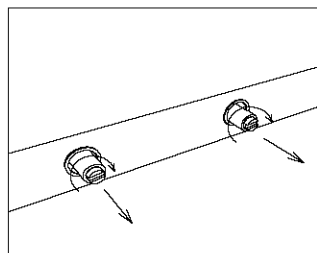

③ 10回程、回して回転が固くなったところで、一度頭を押し込み飛び出させます。

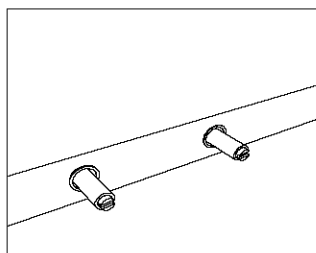

④ 飛び出させた状態で再び10回程、時計周りに回して回転が止まれば完成です。


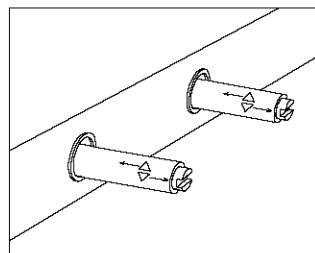


⑤ 完成後、扉が正常に作動するようにプッシュラッチ頭を回転させて調整してください。


160811

## 扉下部のマグネット(プッシュラッチ)組立方法


部品：プッシュラッチ頭

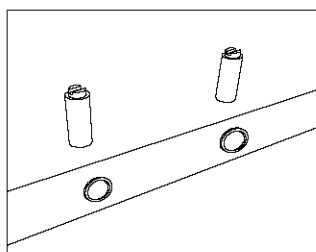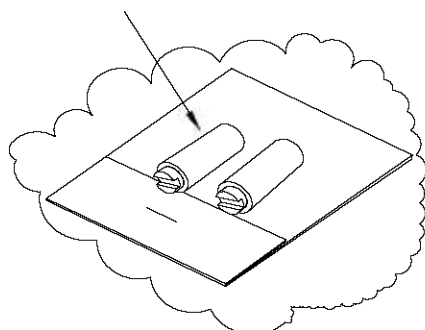


① 袋からプッシュラッチ頭を取り出す。

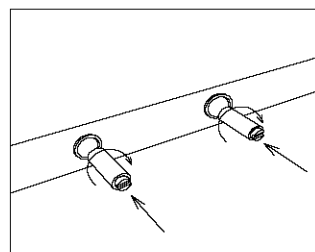


② 穴にはめて、時計周りに回す。

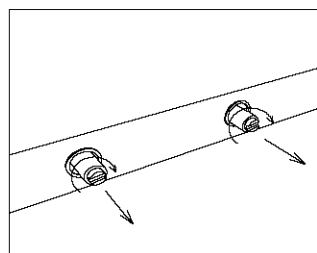

③ 10回程、回して回転が固くなったところで、一度頭を押し込み飛び出させます。

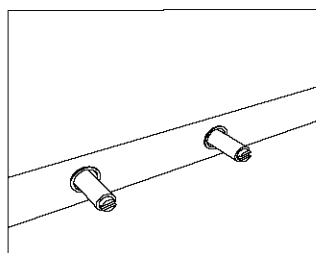

④ 飛び出させた状態で再び10回程、時計周りに回して回転が止まれば完成です。

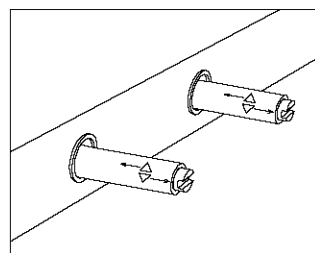

⑤ 完成後、扉が正常に作動するようにプッシュラッチ頭を回転させて調整してください。

160811