




# 組立説明書

## ポルテシリーズ D 40U(L/R)



PORTE-D 40U(L/R)

検印

### 完成図

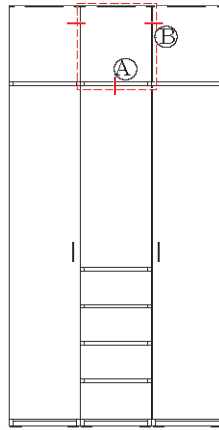

JCB 38mm & Cap  
連結ボルト 38mm | 2set





JCB 35mm  
上下連結ボルト | 2 pcs

### 組立方法


Ⓐ

上置を重ねて、本体からJCB35mmで連結して下さい。

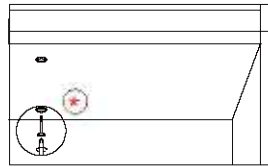




Ⓑ

左右の連結はサイドをJCB38mm&Capの連結金具で連結して下さい。

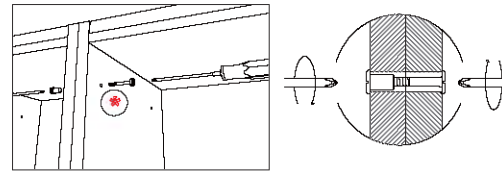


★


JCBキャップ上下連結ボルトの頭部を隠して下さい。  
連結しない部分はプラスチックキャップで穴にカバーをして下さい。

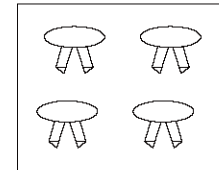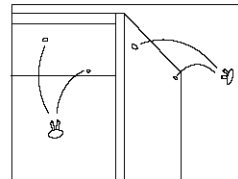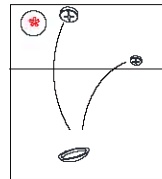

Plastic Cap  
プラスチック キャップ | 4 pcs

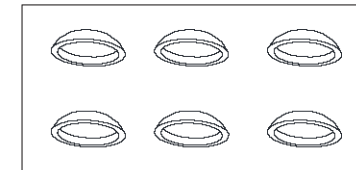



JCB Cap  
JCB キャップ | 6 pcs




Part of push latch  
ブッシュラッチ頭 | 1 pcs

## 扉下部のマグネット(プッシュラッチ)組立方法


部品：プッシュラッチ頭

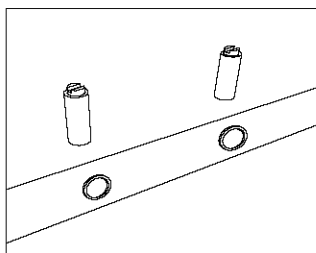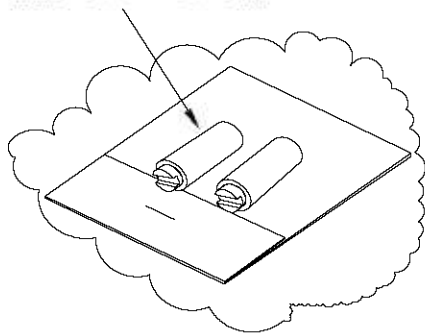


① 袋からプッシュラッチ頭を取り出す。

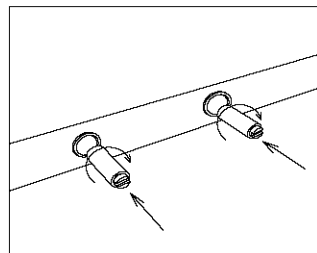


② 穴にはめて、時計周りに回す。

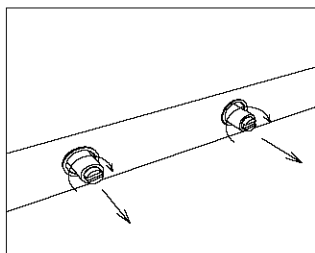

③ 10回程、回して回転が固くなったところで、一度頭を押し込み飛び出させます。

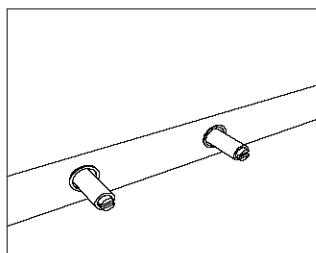

④ 飛び出させた状態で再び10回程、時計周りに回して回転が止まれば完成です。


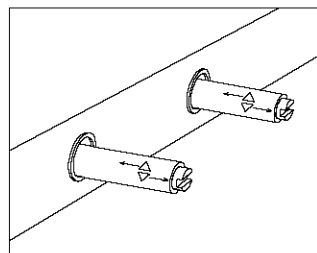


⑤ 完成後、扉が正常に作動するようにプッシュラッチ頭を回転させて調整してください。


160811

## 扉下部のマグネット(プッシュラッチ)組立方法


部品：プッシュラッチ頭

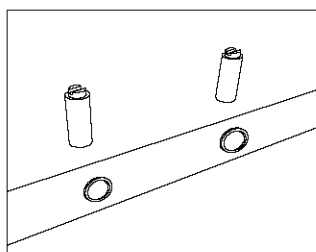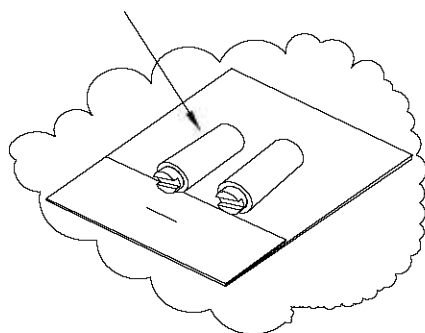


① 袋からプッシュラッチ頭を取り出す。

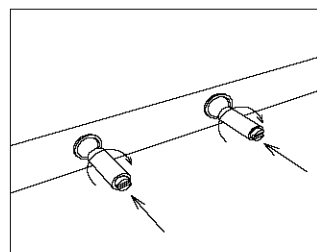


② 穴にはめて、時計周りに回す。

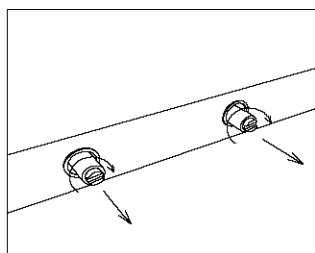

③ 10回程、回して回転が固くなったところで、一度頭を押し込み飛び出させます。

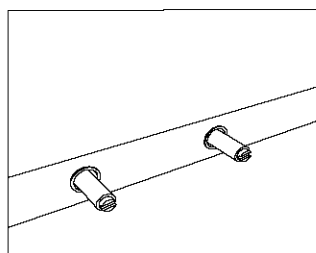

④ 飛び出させた状態で再び10回程、時計周りに回して回転が止まれば完成です。

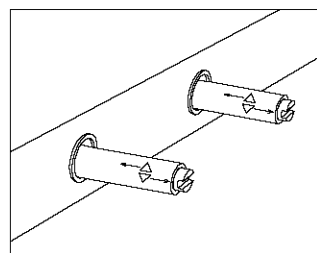

⑤ 完成後、扉が正常に作動するようにプッシュラッチ頭を回転させて調整してください。

160811