
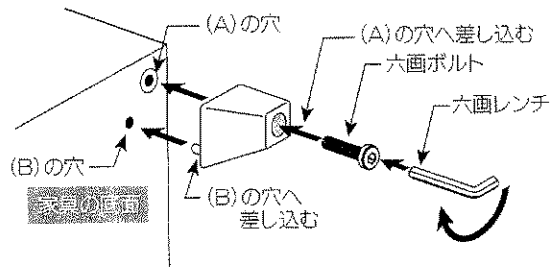


脚の取り付け説明書


■ 取り付け前の注意

1. 同梱された脚の部品をご確認ください。
2. 保護材を使って、家具にキズが付かないよう十分に気を付けて取り付けてください。(保護材はご用意ください)

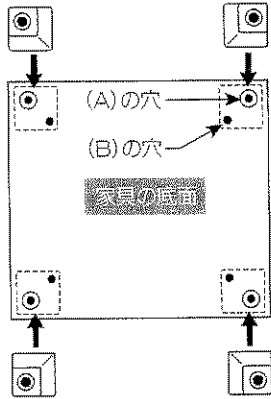

■ 取り付け説明書

1. 保護材を敷き、本体を横にして、底面4ヶ所に脚を取り付ける。
 2. 脚のダボ(突起部)を本体底の(B)の穴に差し込む。脚の穴に六角ボルトを通し、(A)の穴に差し込み、六角レンチを使ってしっかりと絞める。(4ヶ所とも同様に)
 3. 脚を取り付けたら、フェルトを脚の裏(底面)に貼り付ける。(フェルトは若干大きめにカットしてあります)
- ※ 脚に負荷がかからないように気をつけて本体を立ててください。

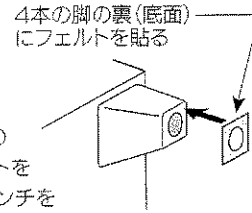

定障

部品内容

ケビン60チェスト4段

* 梱包をあけられたら、下記の部品内容をご確認ください

ケビンツマミ DBR	6
トラス 4×16 クロメート	6
六角ボルト 6×45 GB JCB-C	4
六角レンチ 4mm	1
フェルト 茶	4
パイン脚 茶	4