






組立説明書



商品名 シェルフ オーランド120(SHELF ALAND120)

部品リスト

A		X 16
B		X 8
C		X 4
D		X 1
E		X 1

組み立てる前に、部品の数量を確認してからはじめてください。

完成図

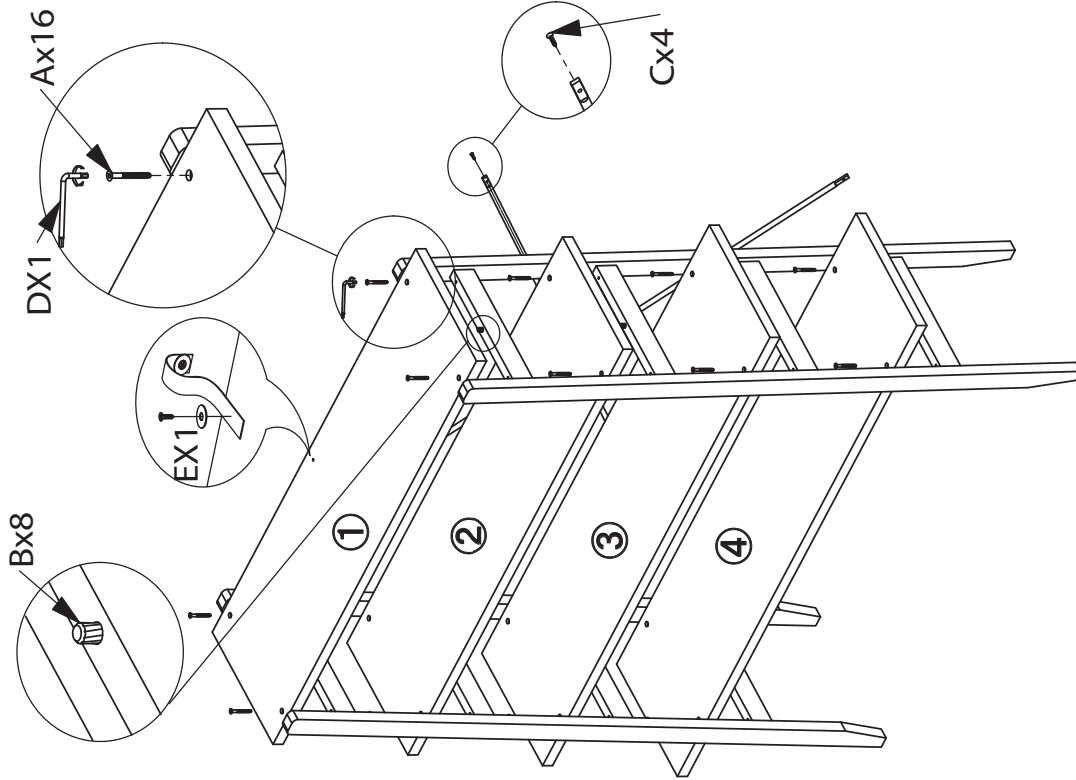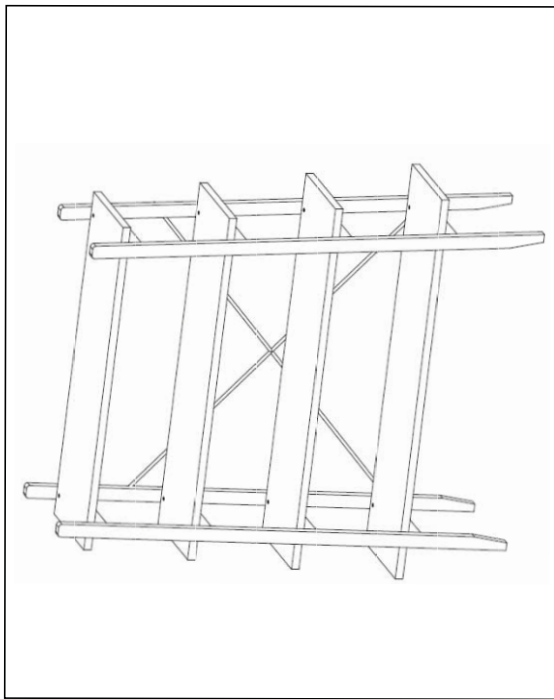

※ 組み立ては2名以上で行ってください。

Step 1
サイドフレームに木ダボBを差し込みます。

Step 2
サイドフレームに棚板①～④を乗せます。
棚板は大きさが異なるので、番号を確かめてください。

Step 3
ネジAを使用して、棚板とサイドフレームを固定します。
この際にネジは完全に締め付けせずに、仮止めにしておいてください。

Step 4
ネジCを使用してクロスバーを取り付けます。
棚板が水平になる位置でクロスバーは固定してください。

Step 5
全てのネジを完全に締め付けてください。

Step 6
転倒防止ベルトEを取付して下さい。
※壁への取付はお客様の壁の芯材に合わせてご購入下さい。